




UWAGI:

1. Śruby dociągać po zamontowaniu wszystkich elementów
2. Elementy z zamontowanymi nitonakrętkami mocowane za pomocą śrub M6x15 kulista Imbus

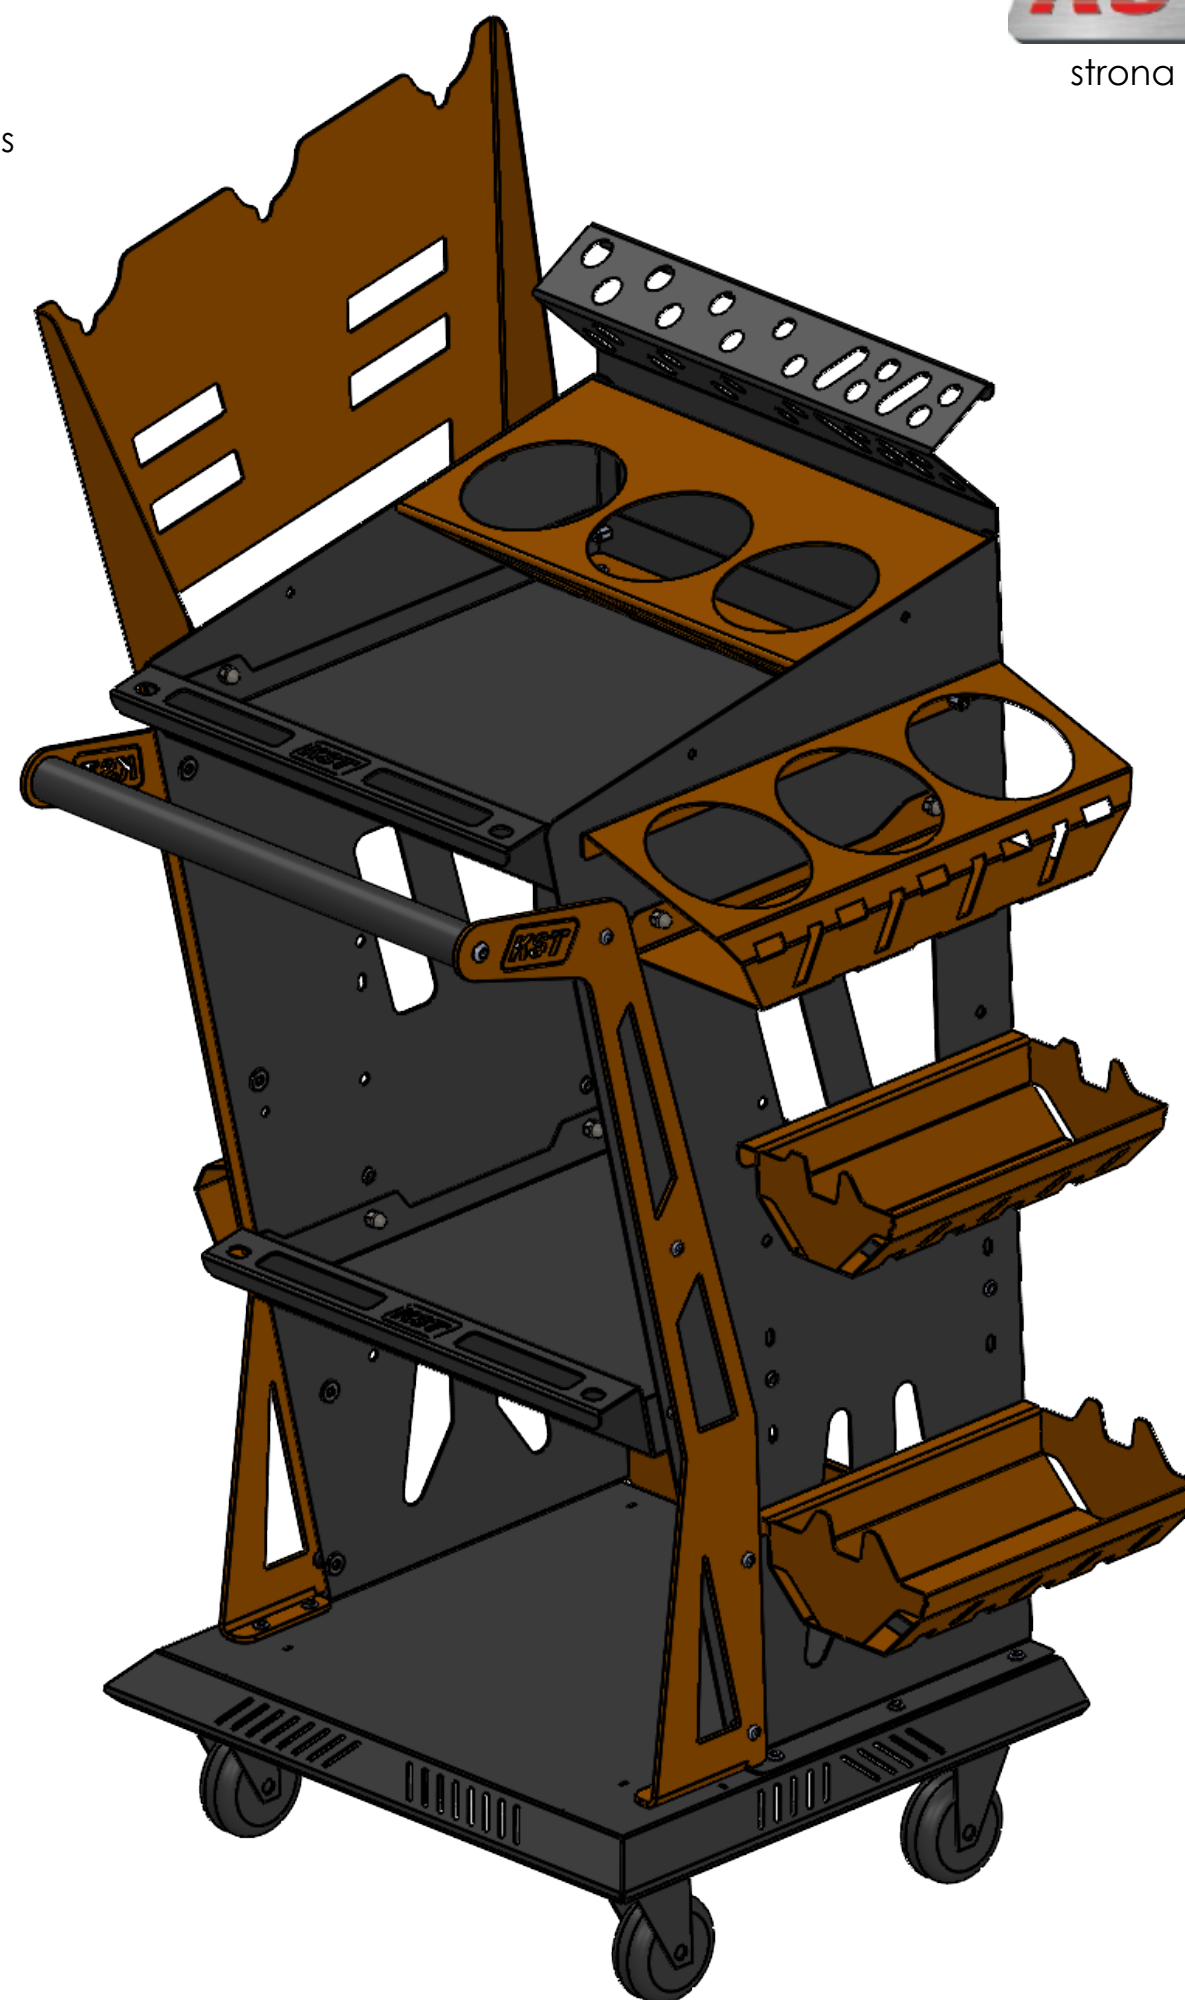

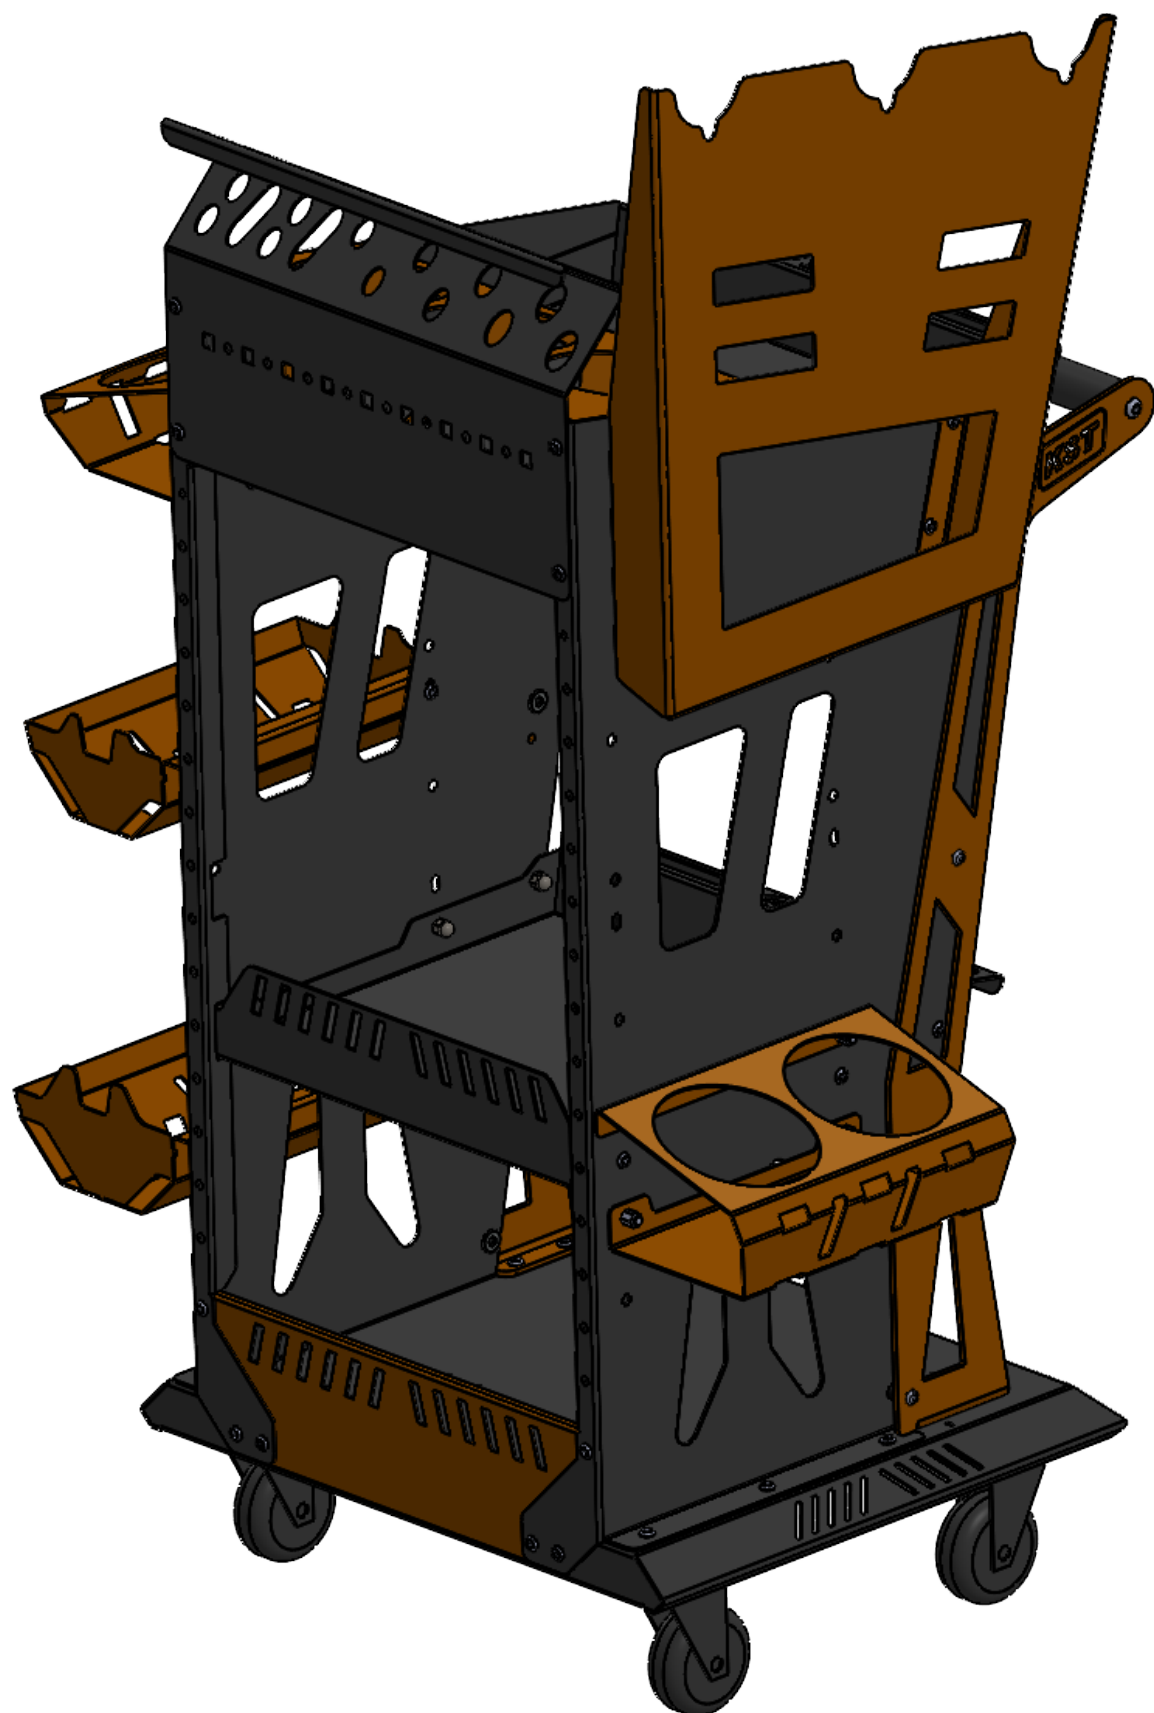


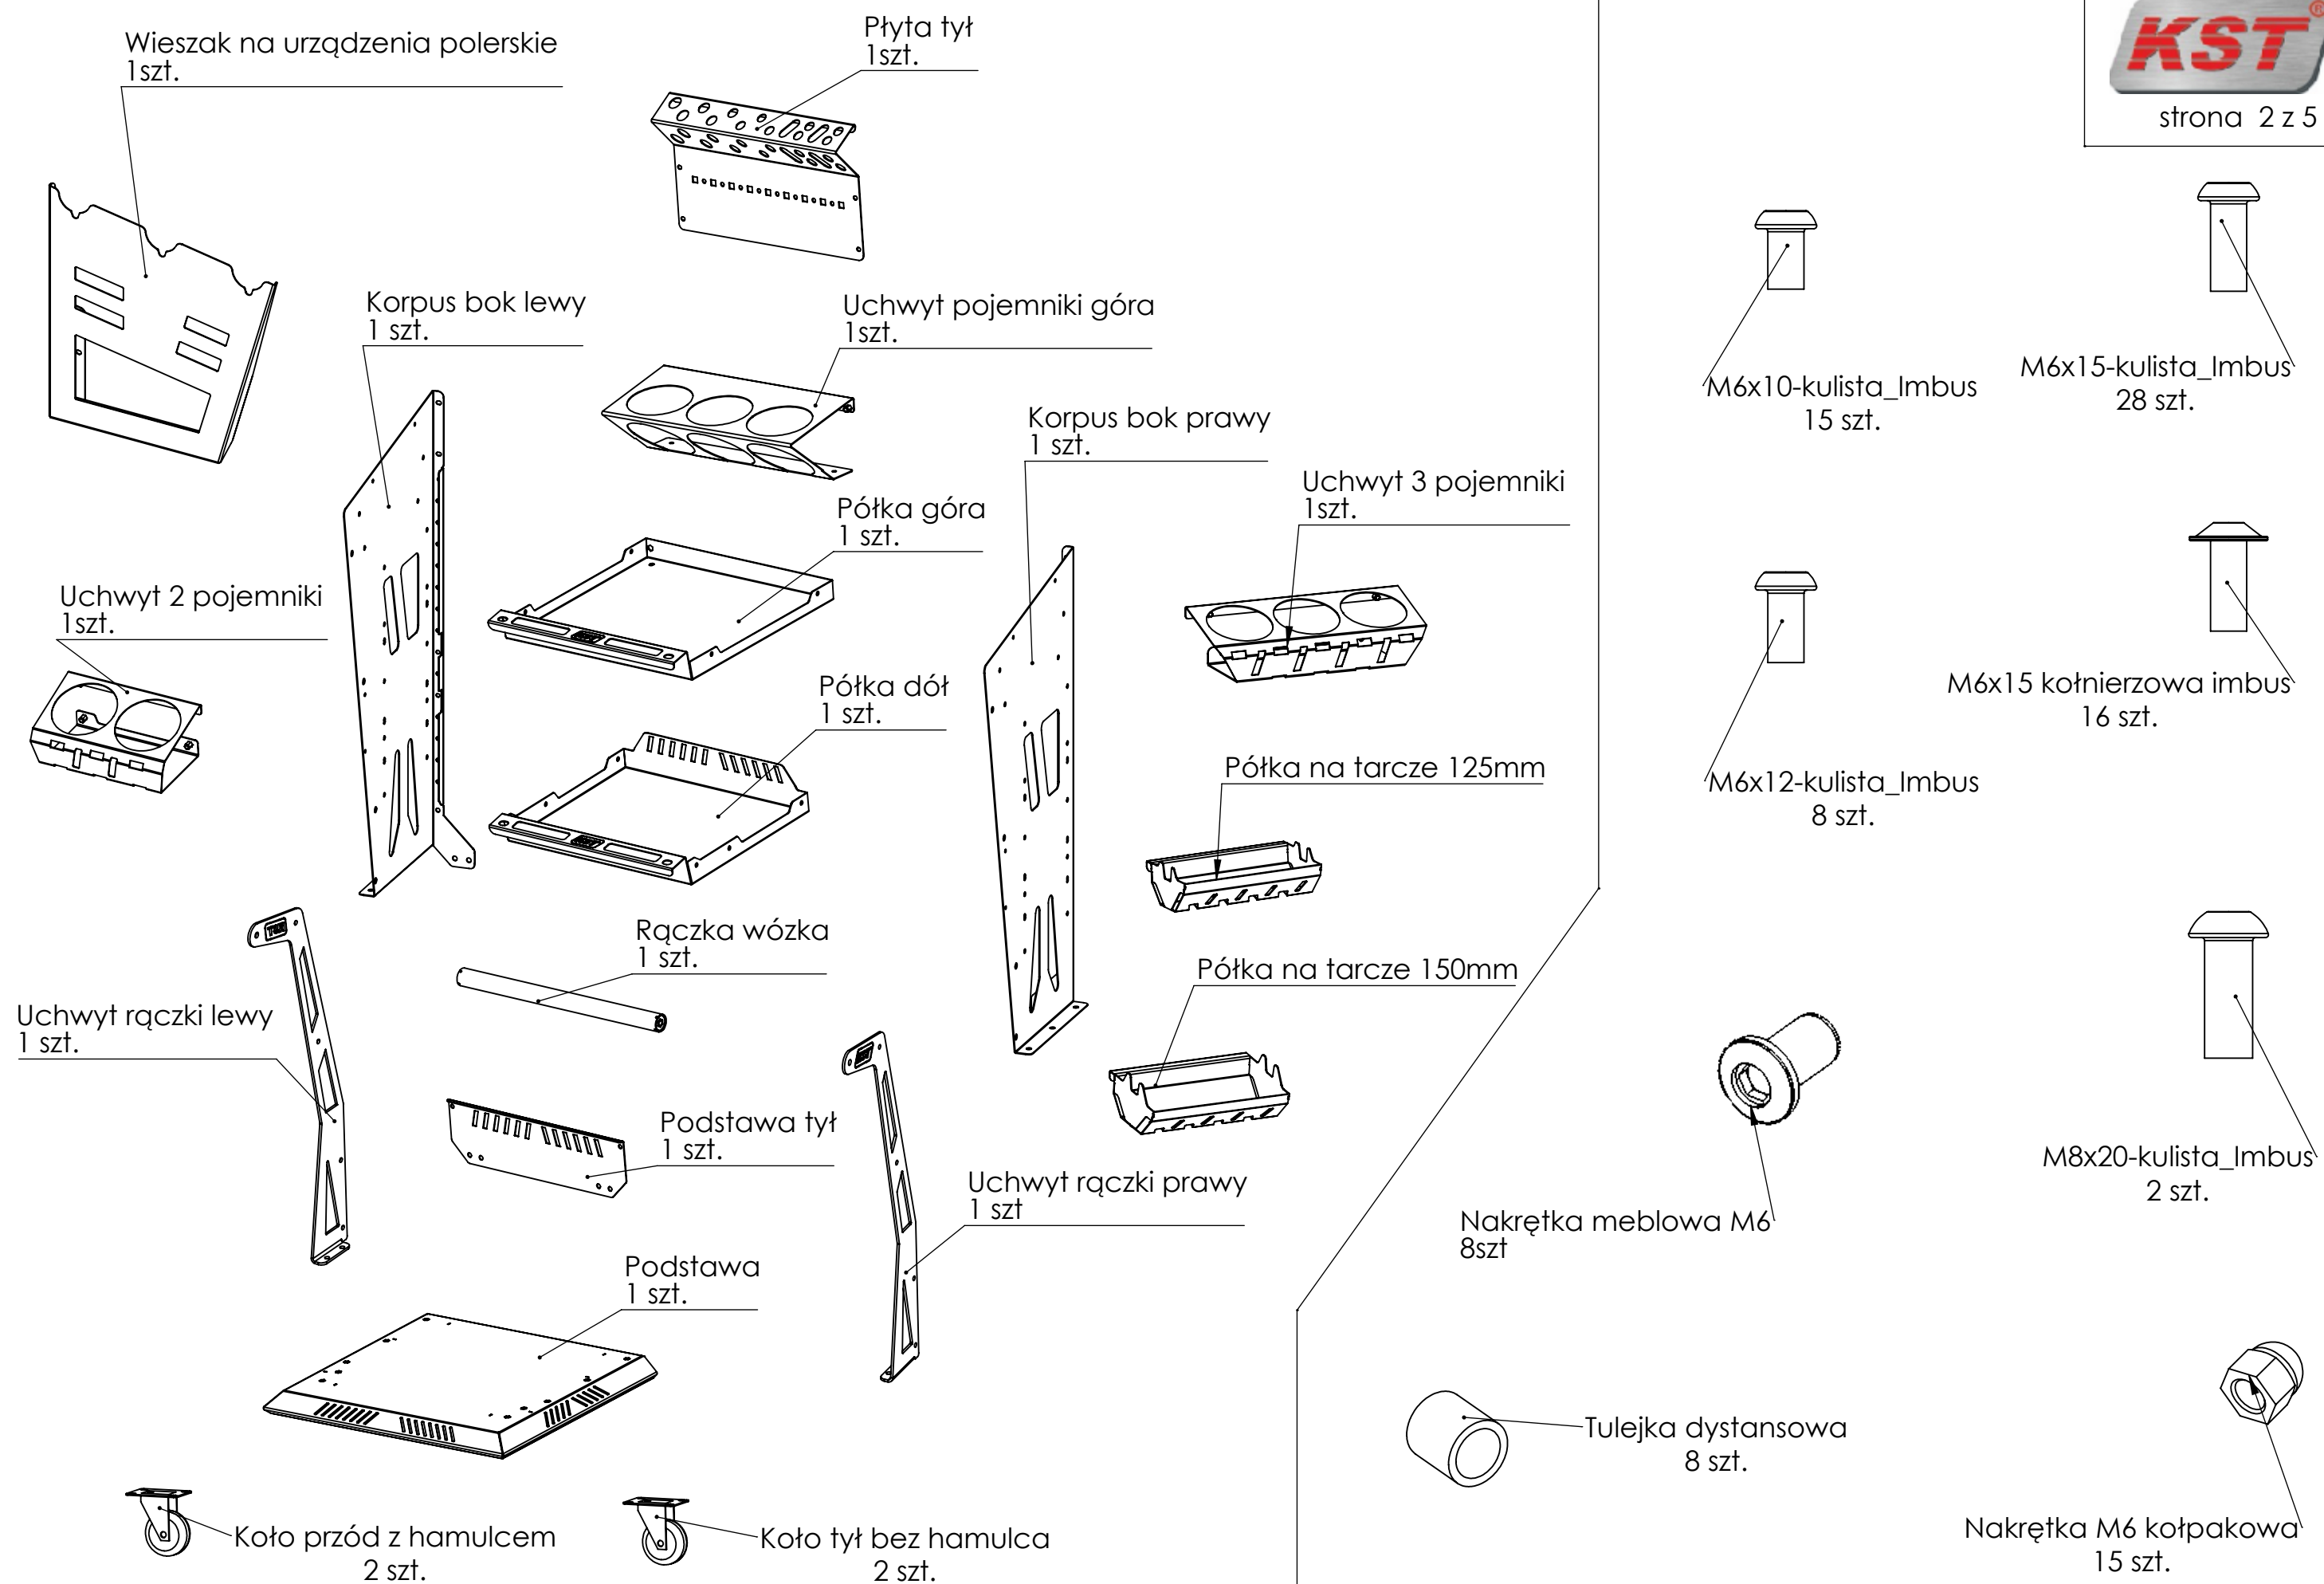


Krok 1. Złożenie podstawy

Montaż kół : M6x15 kołnierzowa
imbus
16 szt


Koła przód z hamulcem
Koła tył bez hamulca

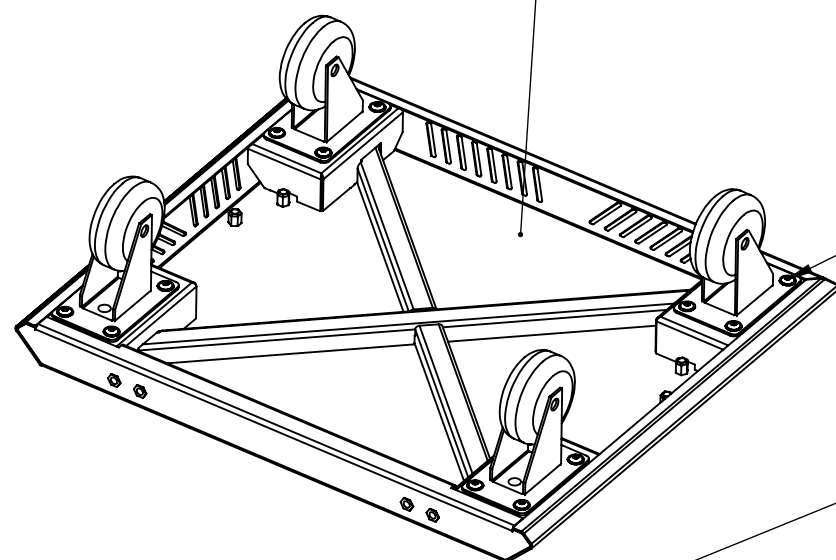

Krok 2. Montaż ścian bocznych do podstawy

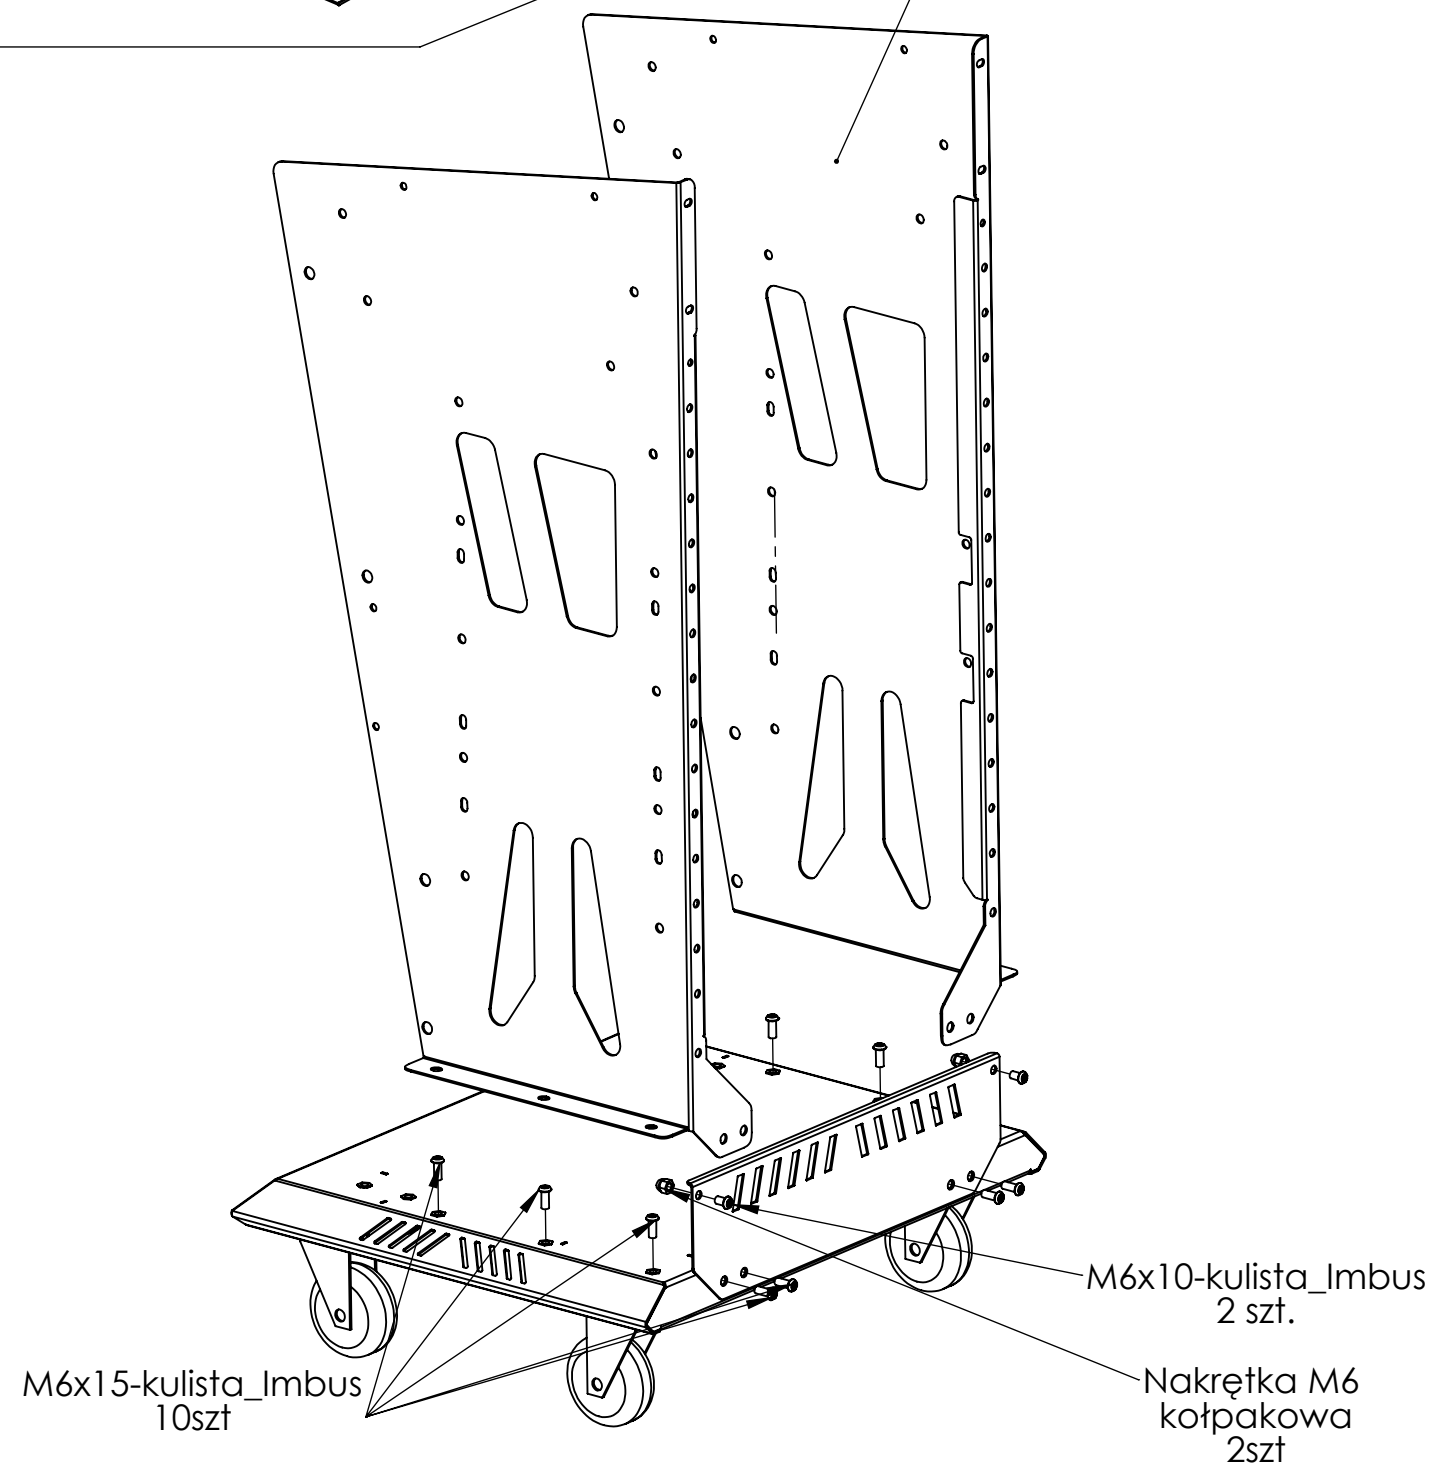Krok 3. Montaż półki dół:
M6x10-kulista_Imbus- 6 szt.
Nakrętka M6 kołpakowa- 6szt.


UWAGA!
możliwe 2 poziomy
montażowe półki

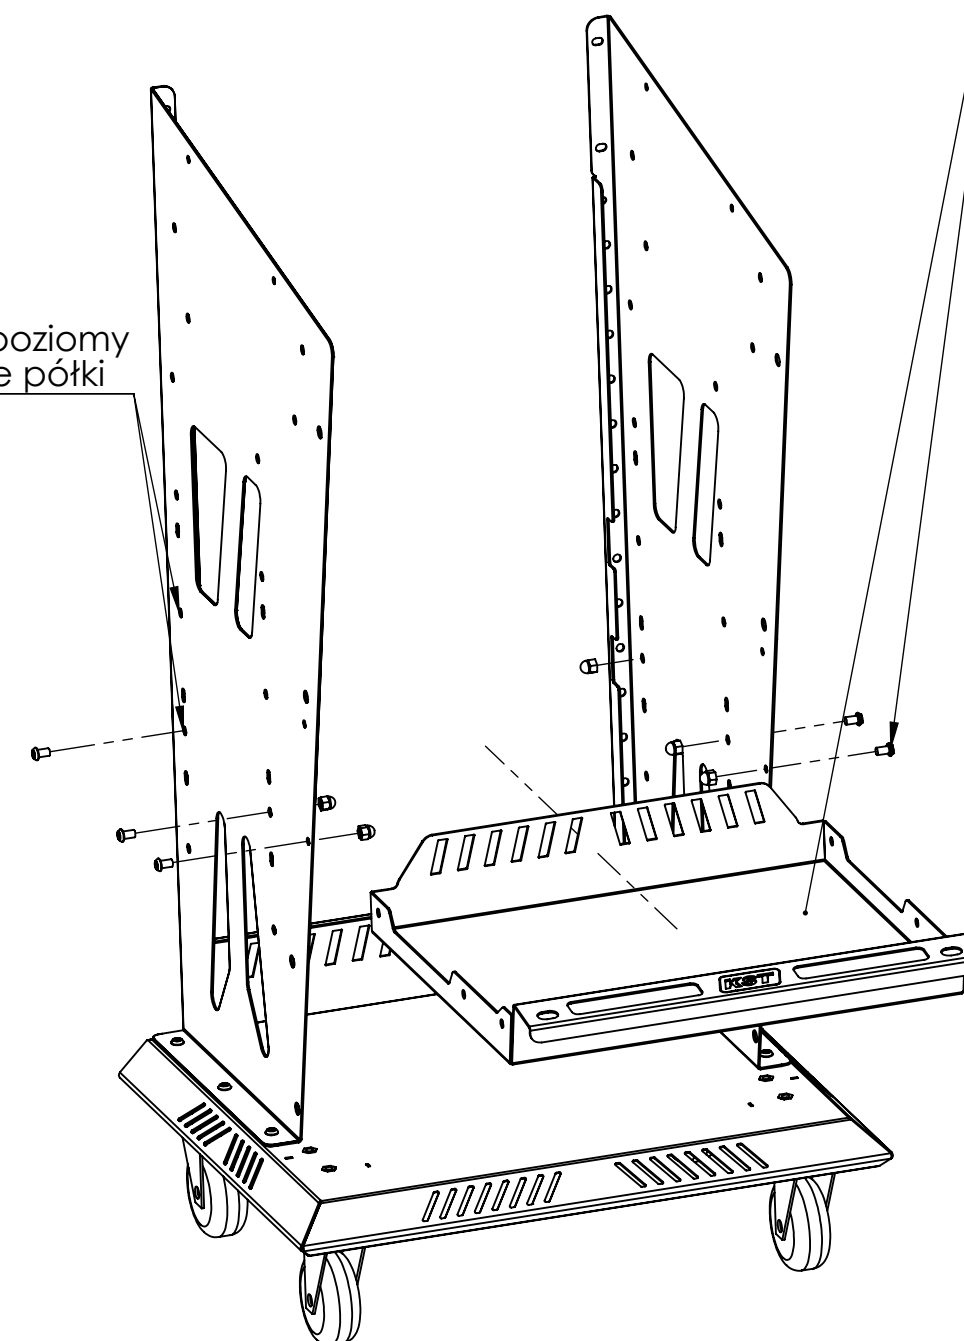



Krok 4. Montaż półki górnej, uchwytu 3 pojemniki, wieszaka na urządzenia polerskie

Krok 4.1 Montaż uchwytu 3 pojemniki:
Śruba M6x10 Imbus- kulista- 2szt
Nakrętka M6 kołpakowa- 2szt

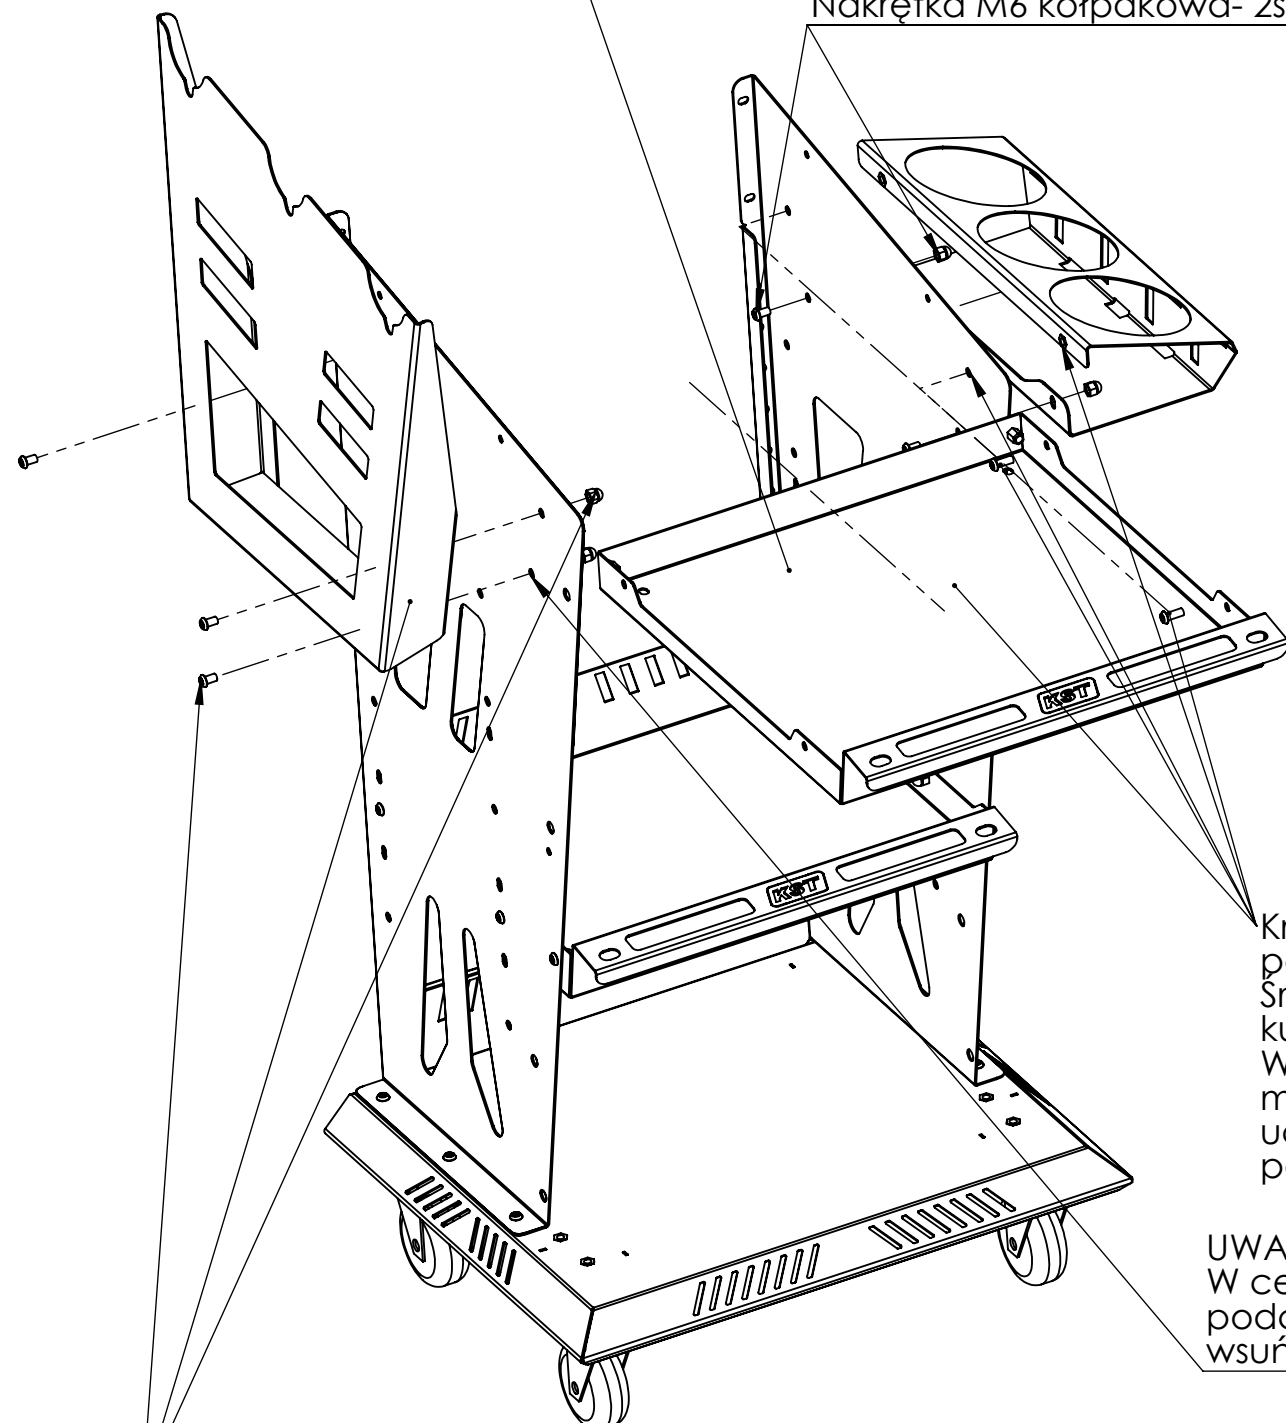

Krok 4.2 Montaż półki góra:
Śruba M6x15 Imbus- kulista- 2szt
Wspólne otwory montażowe z uchwyt 3 pojemniki


UWAGA!
W celu asekuracji podczas montażu półki, wsuń śruby M6x15

Krok 4.3 Montaż wieszaka
Śruba M6x10 Imbus- kulista-3szt
Nakrętka M6 kołpakowa- 3szt

Wspólne otwory montażowe z półką


Krok 5. Montaż uchwytu pojemniki góra, płyty tył i uchwytu 2 pojemniki

Krok 5.1 Montaż uchwytu do półki góra:
Śruba M6x10 Imbus- kulista-2szt
Nakrętka M6 kołpakowa- 2szt

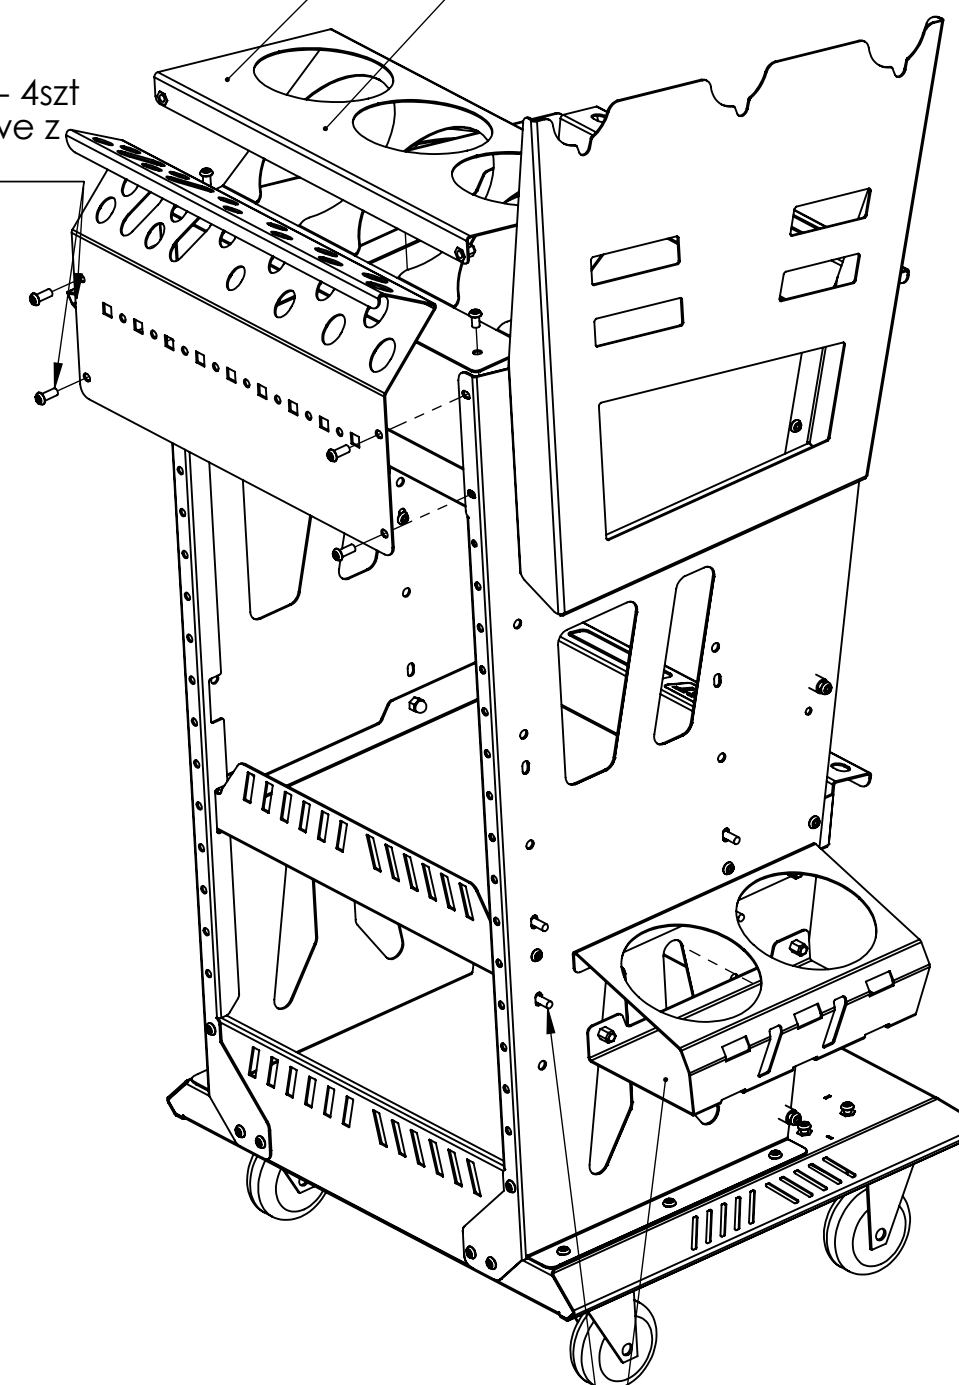

Krok 5.3 Montaż uchwytu 2 pojemniki:
Śruba M6x15 Imbus- kulista- 4szt

Krok 6. Montaż półki na krążki 125mm i 150mm

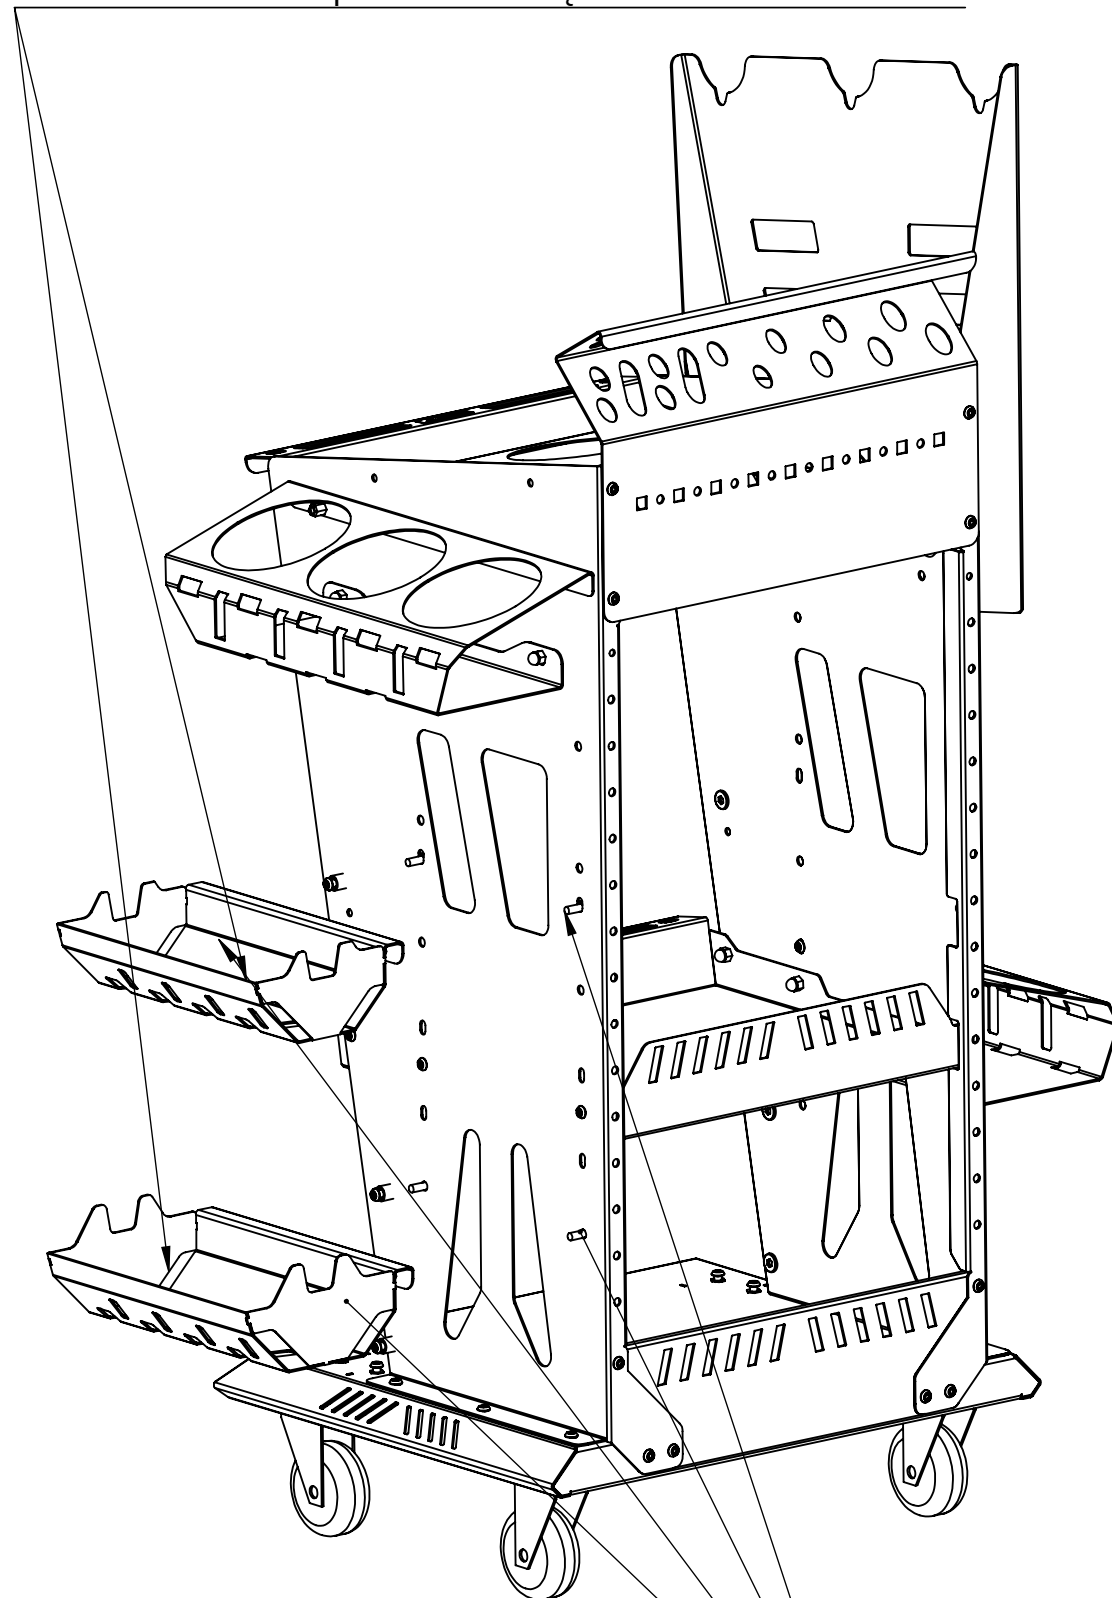

Śruba M6x15 Imbus- kulista- 4szt

Krok 7. Montaż pochwyty


7.1-Nakrętka meblowa
M6x15- od wewnątrz-
8szt

7.2-Tulejka
dystansowa - 8szt
Pomiędzy uchwytem
rączki a korpusem

7.3-Śruba M6x12
Imbus- kulista
8szt
od zewnątrz

7.4-Śruba M6x15
Imbus- kulista
4szt

7.5-Montaż rączki: śruba
M8x20 imbus- kulista
2szt

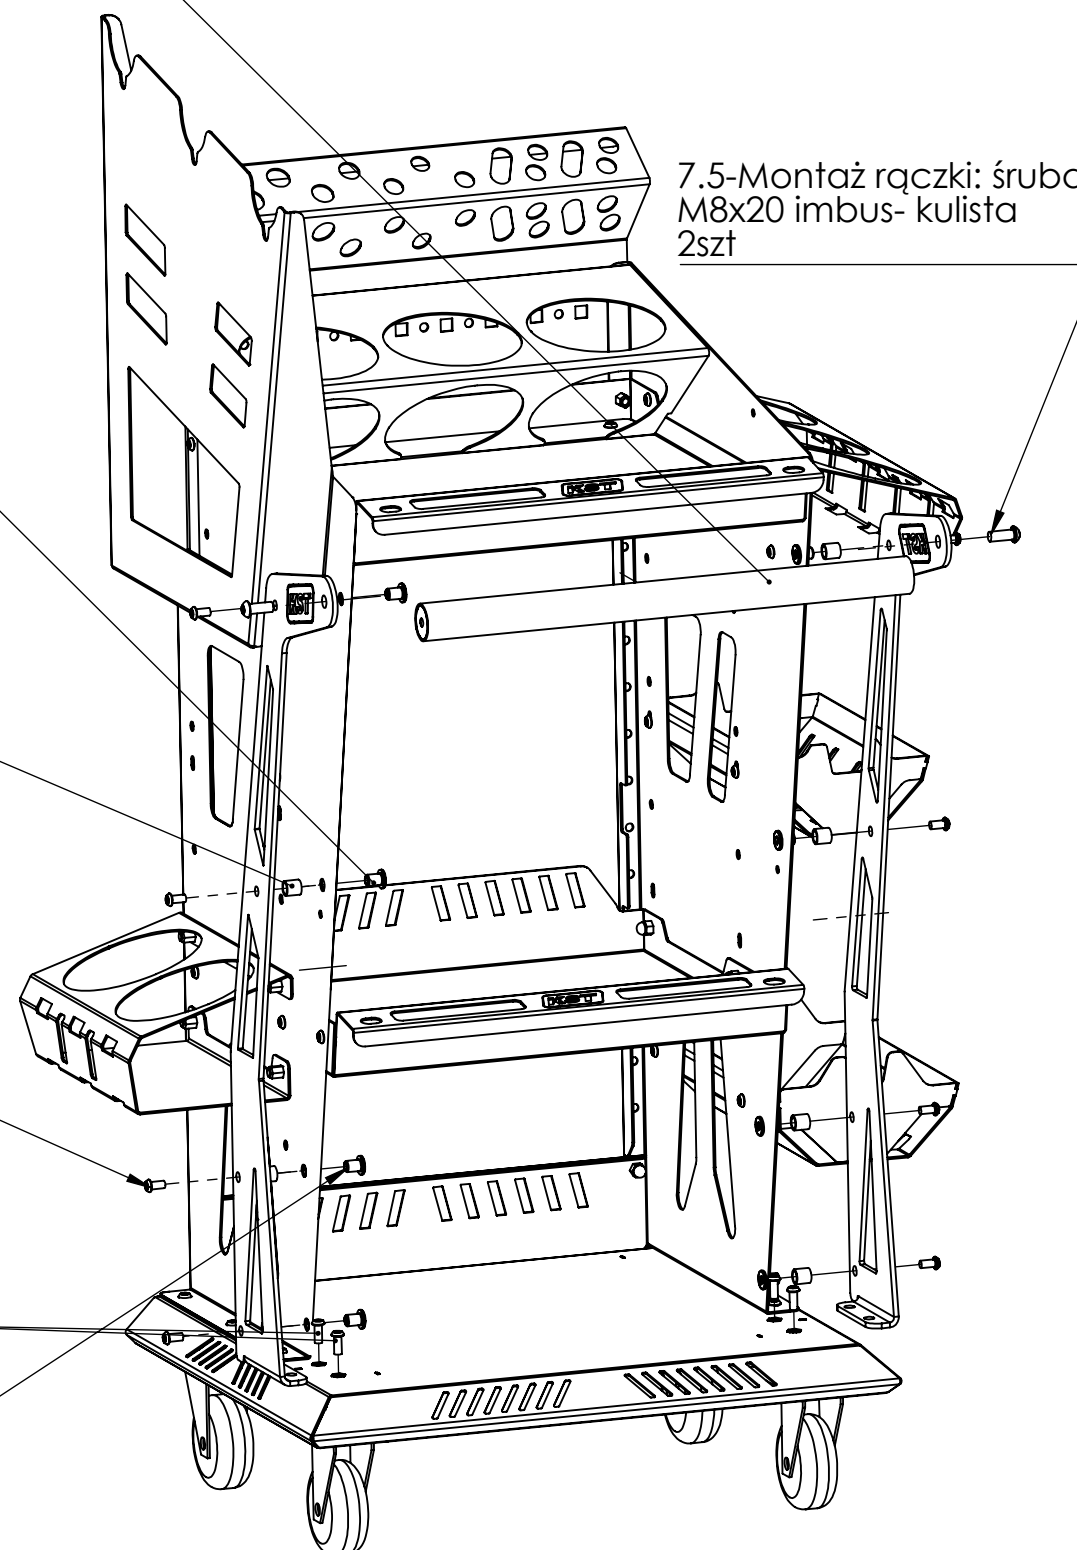

UWAGA!

- 7.1- Wsunąć nakrętki meblowe od wewnątrz wózka
- 7.2- Od zewnętrznej strony nasunąć tulejki dystansowe
- 7.3- Dołożyć uchwyt boczny i skrócić śrubami
- 7.4- Przykręcić uchwyt do podstawy
- 7.5- Przykręcić rączkę do uchwytu