
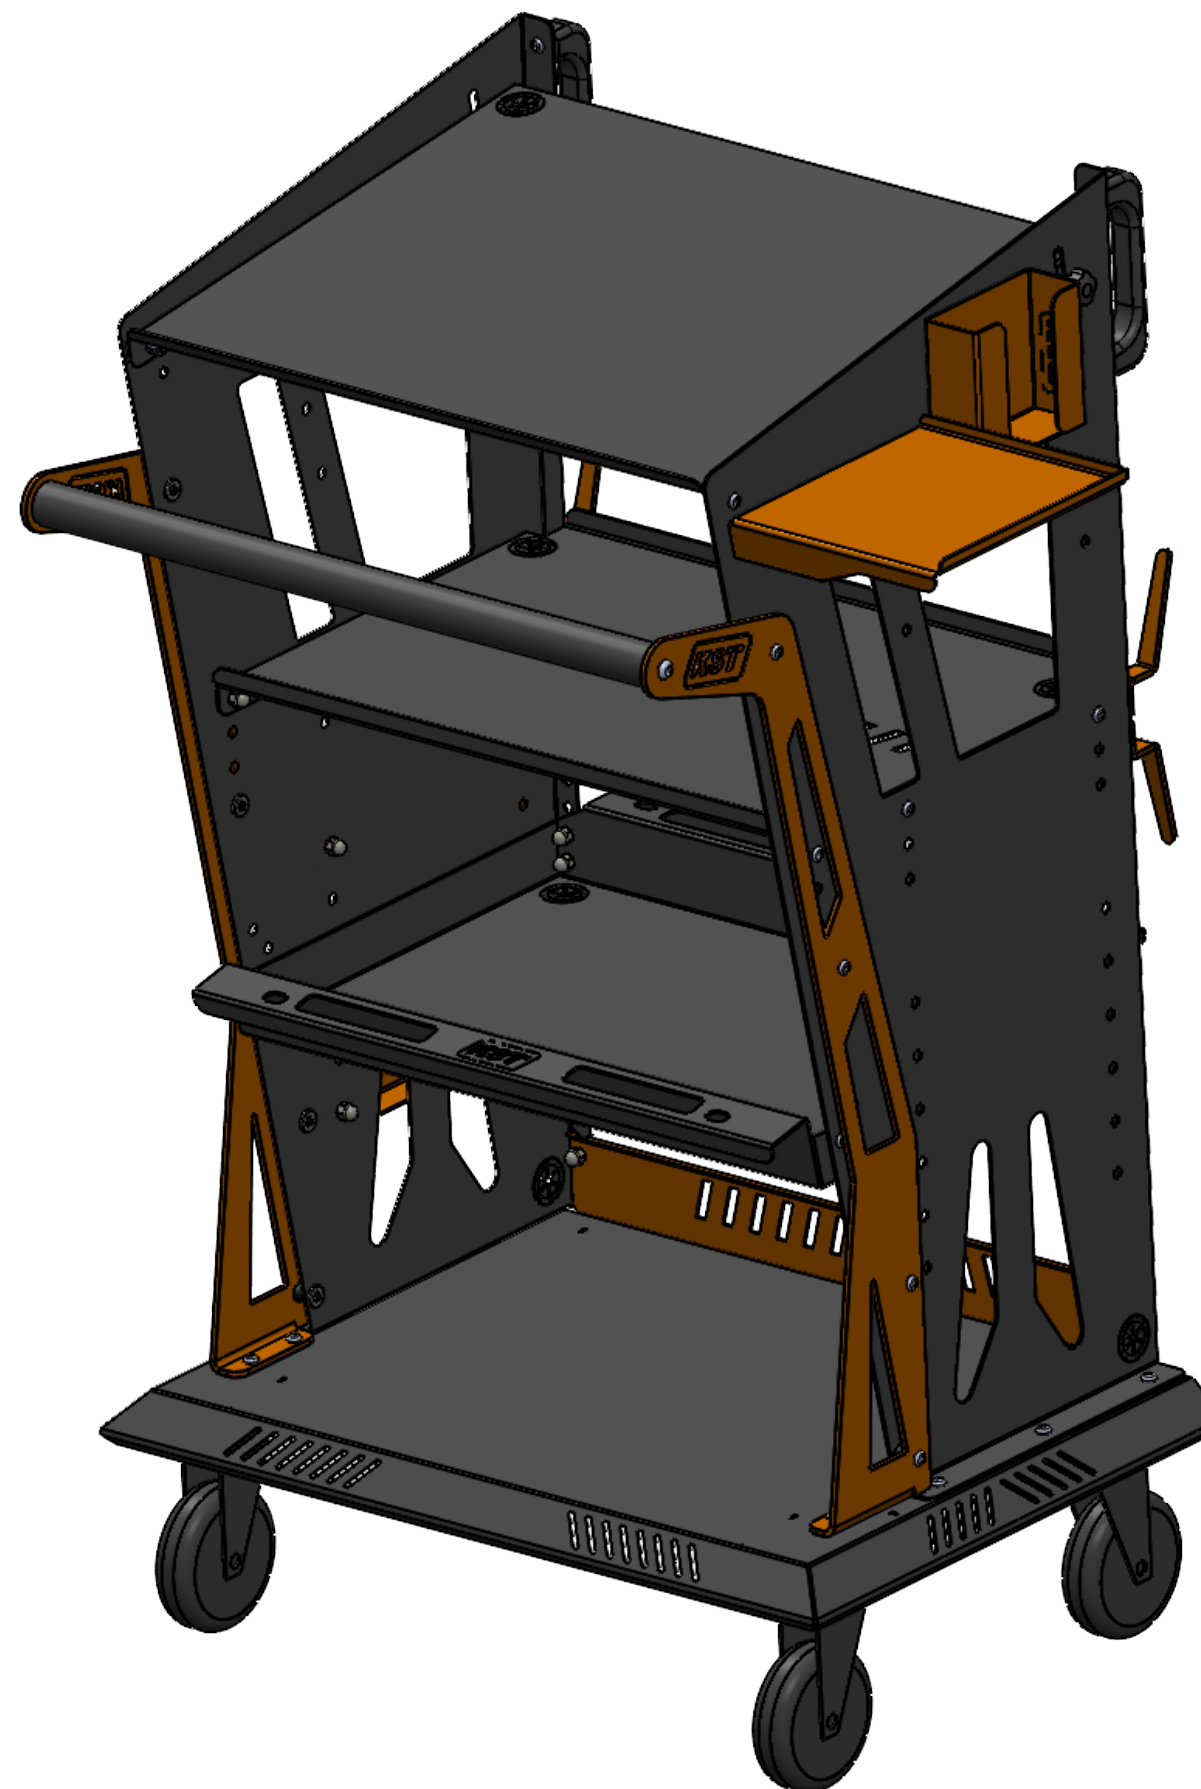
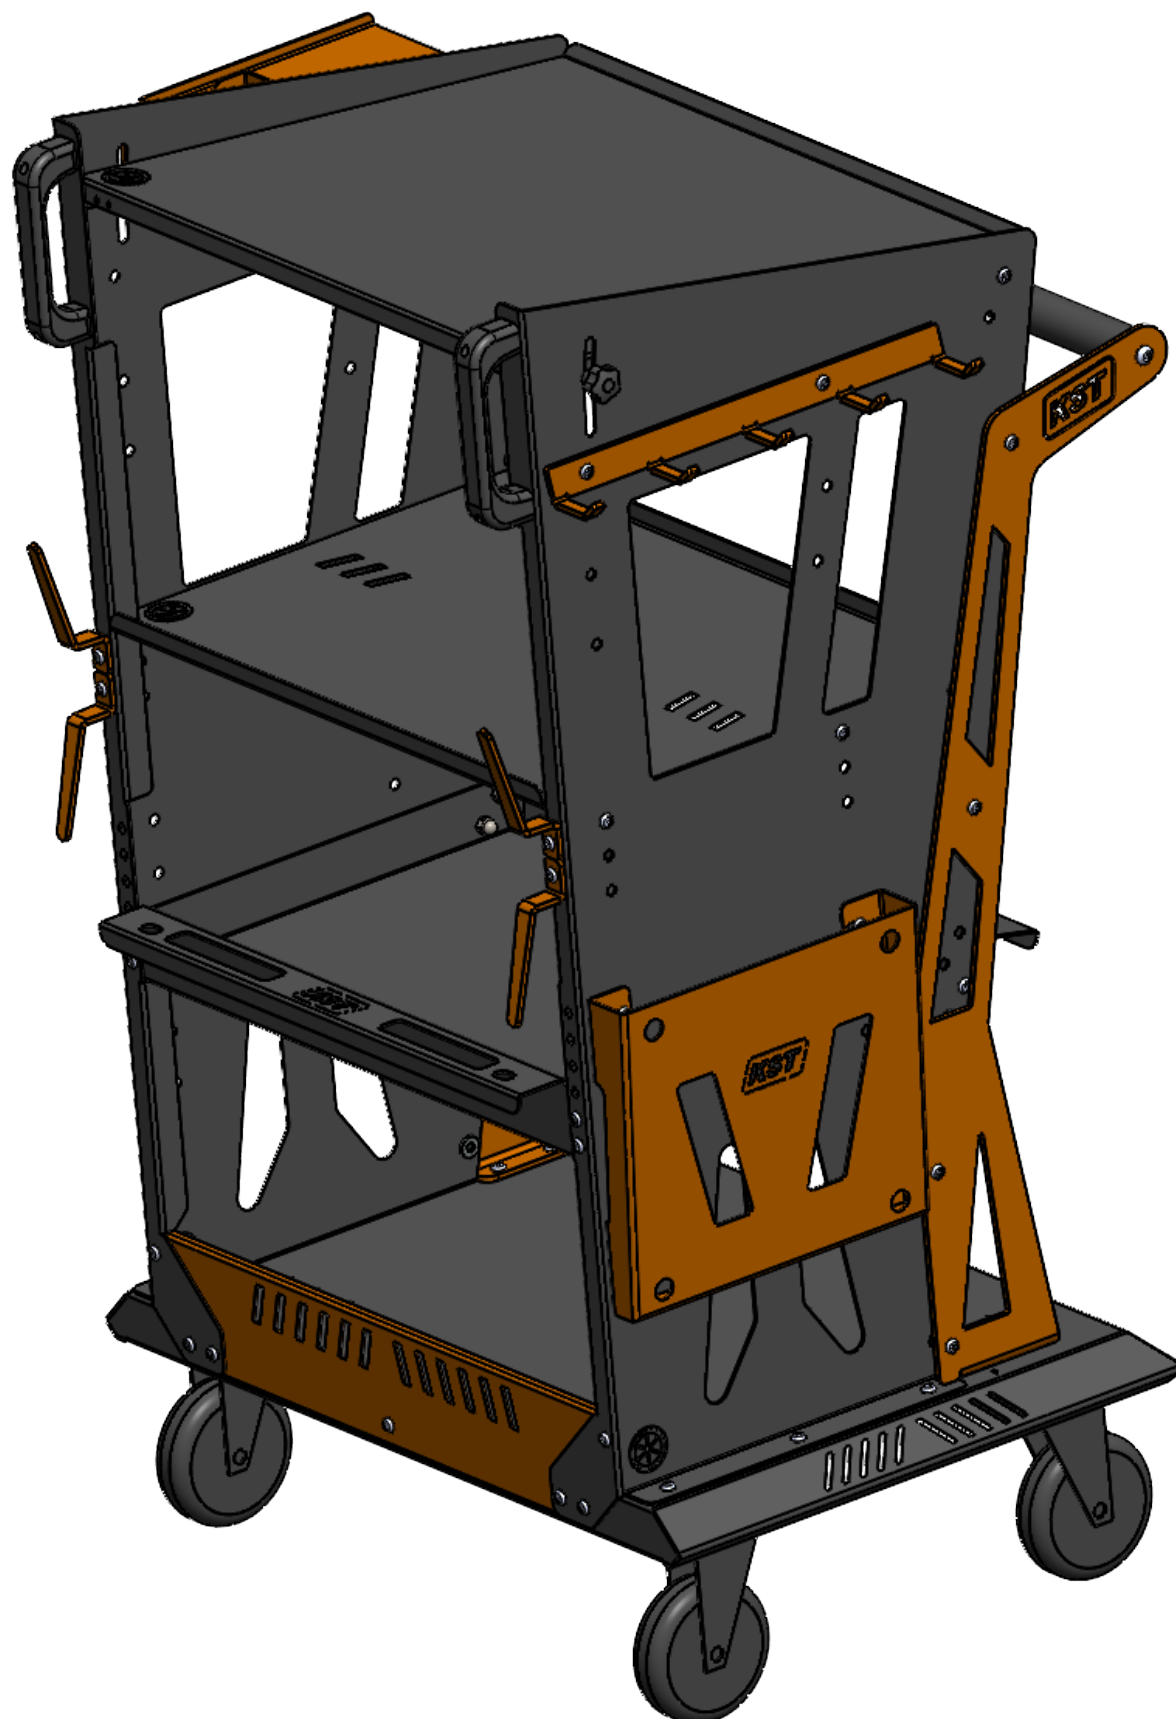
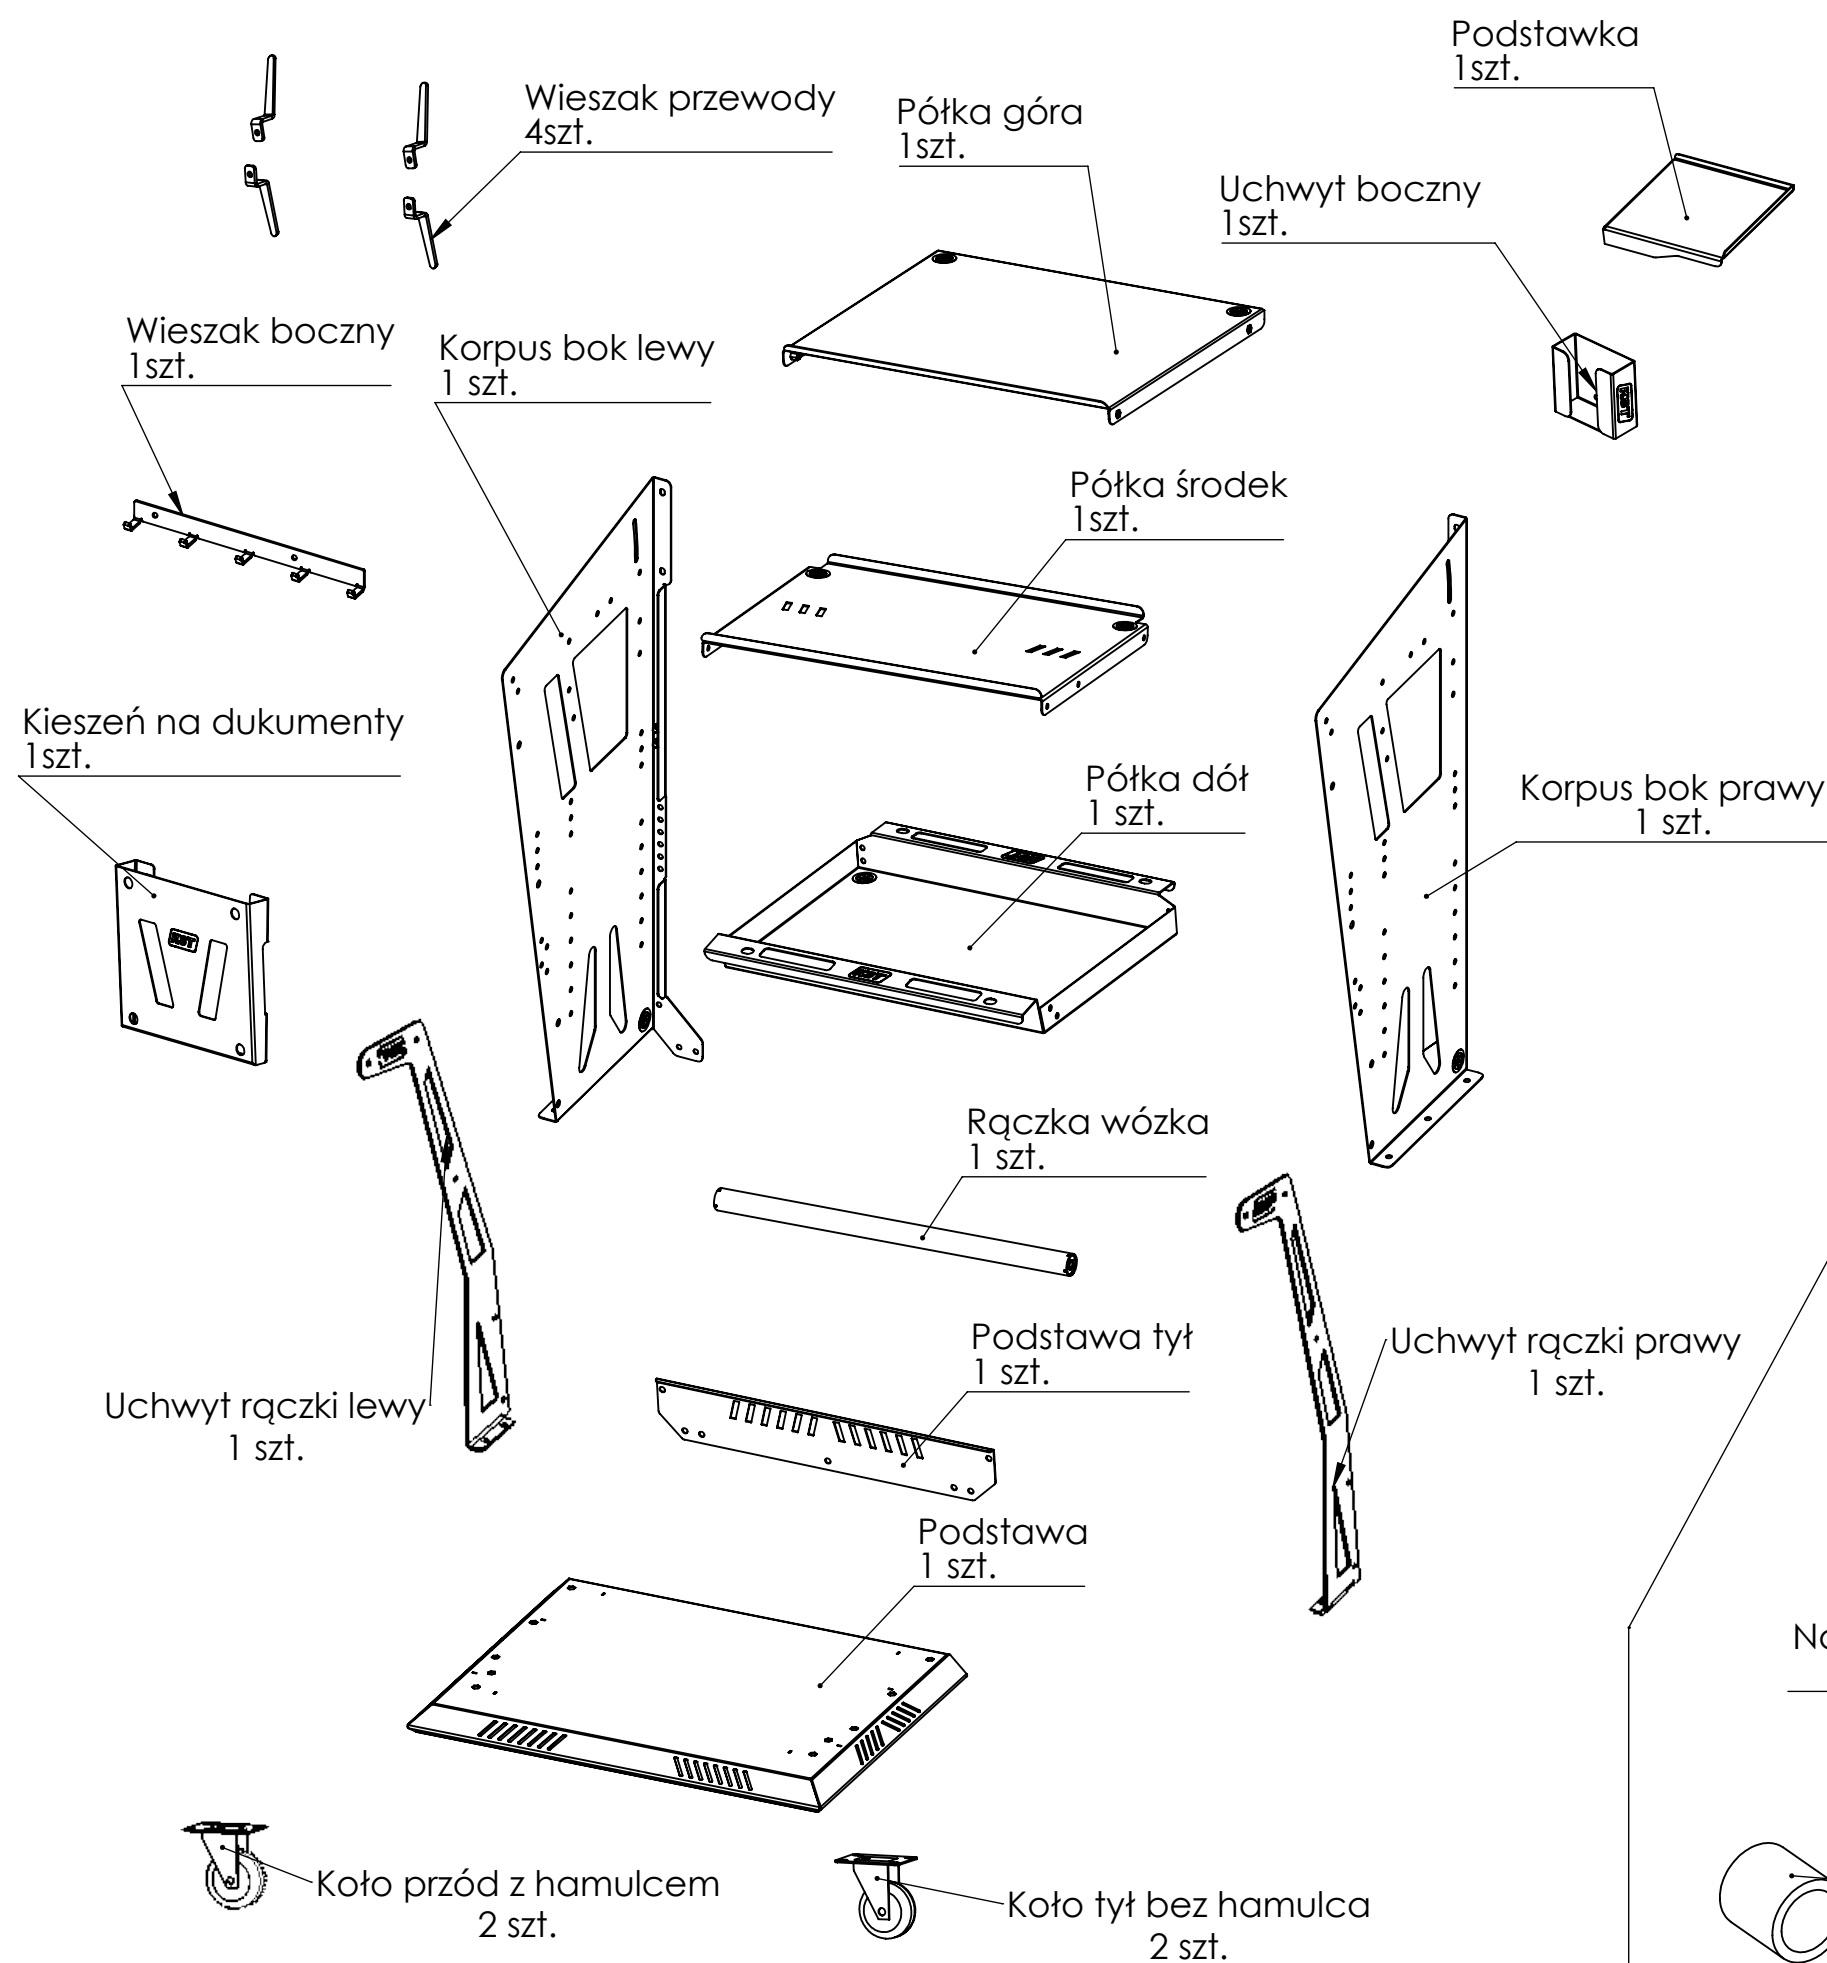
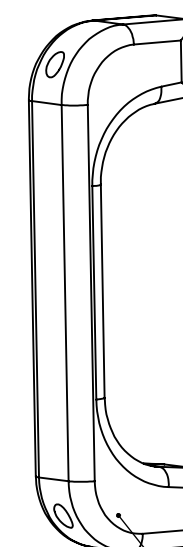



UWAGI:


1. Śruby dociągać po zamontowaniu wszystkich elementów

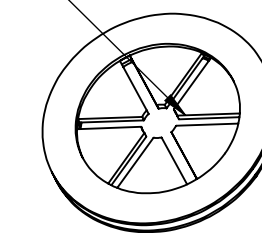




Przepust kablowy fi28
8szt.


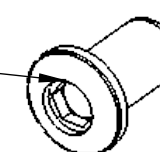

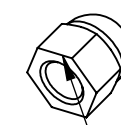
Rączka + zaślepka 2kpl.

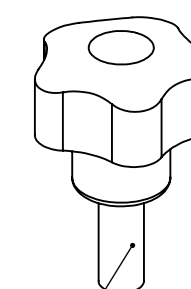
Pokrętko M6
2szt.

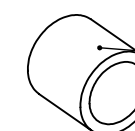Nakrętka meblowa M6x16
8szt.

Tulejka dystansowa
8 szt.


M6x15-kulista_Imbus
23 szt.

M6x10-kulista_Imbus
22 szt.

M6x15 kołnierzowa imbus
16 szt.

M6x12-kulista_Imbus
14 szt.

M8x20-kulista_Imbus
2 szt.

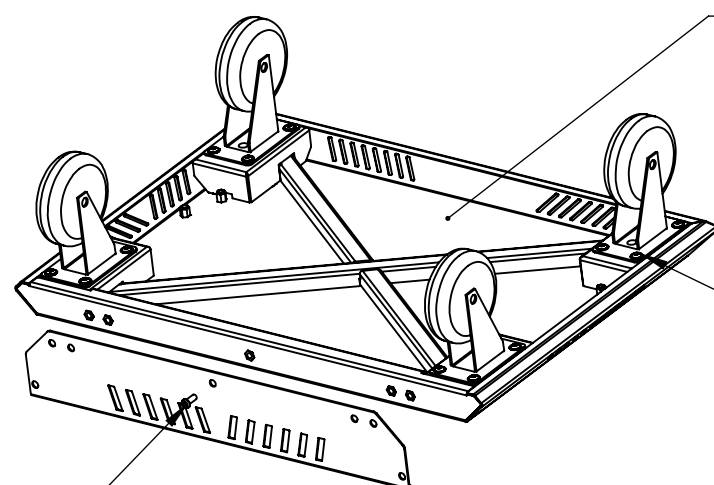Nakrętka M6 kołpakowa
28 szt.




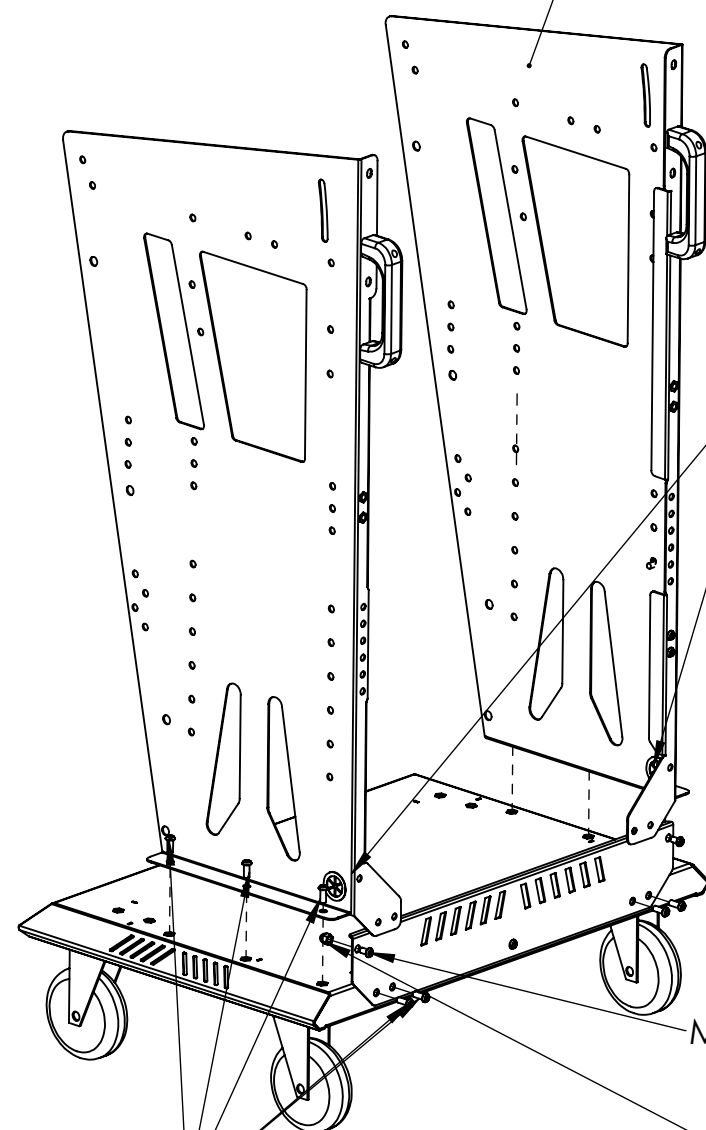
Krok 1. Złożenie podstawy



Montaż kół : M6x15 kołnierzowa imbus 16 szt

Śruba M6x15 Imbus- kulista 1 szt

Krok 2. Montaż ścian bocznych do podstawy




Przed skręceniem zamontować przepust kablowy

M6x10-kulista_Imbus 2 szt.

Nakrętka M6 kołpakowa 2szt

M6x15-kulista_Imbus 10 szt.

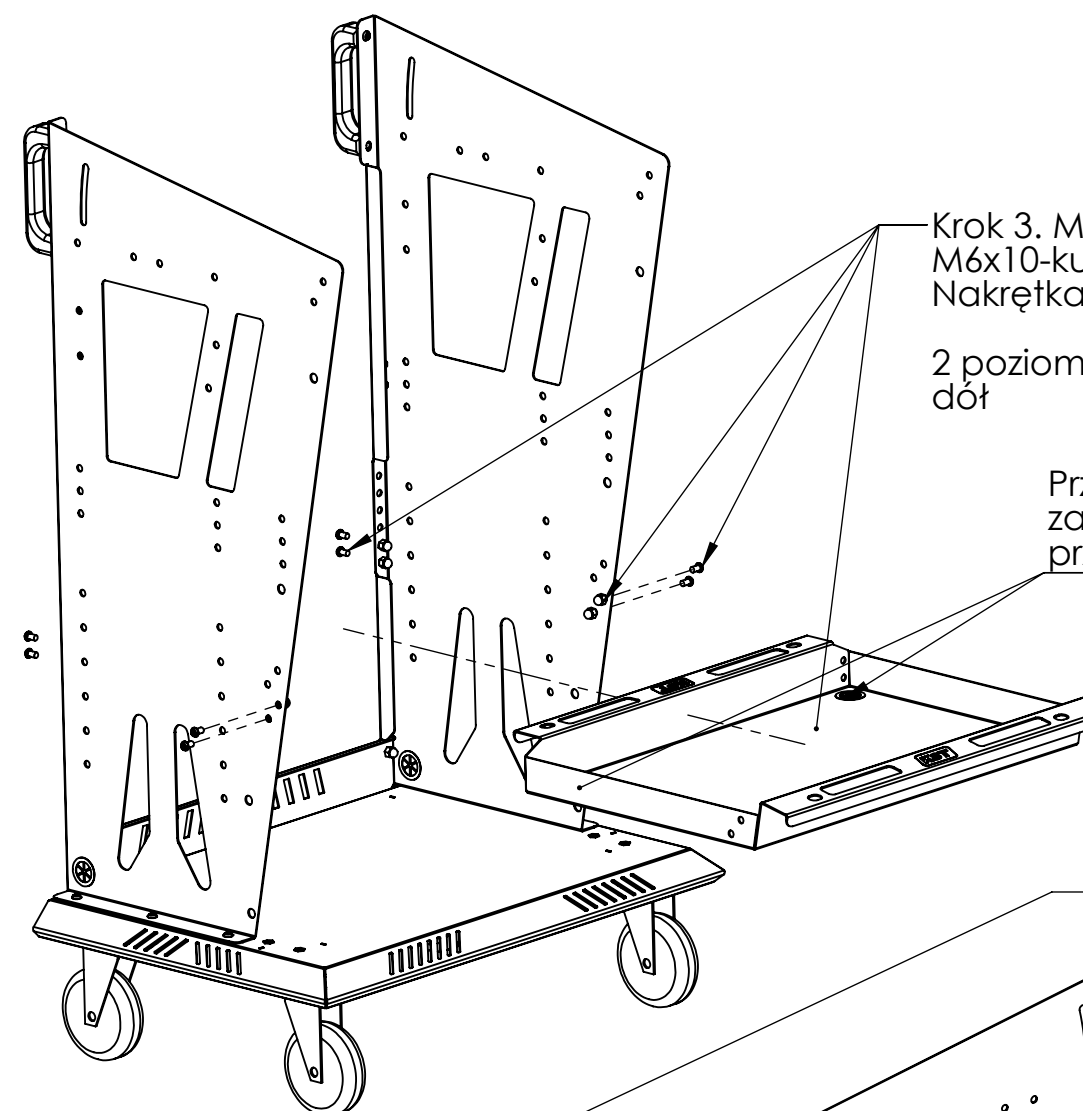

Krok 3. Montaż półki dół:
M6x10-kulista_Imbus- 8 szt.
Nakrętka M6 kołpakowa- 8szt.


2 poziomy montażowe półki dół

Przed skręceniem zamontować przepust kablowy

Krok 4. Montaż półki środek
M6x10-kulista_Imbus- 6 szt.
Nakrętka M6 kołpakowa- 6szt

3 poziomy montażowe półki środek.



Przed skręceniem zamontować przepust kablowy

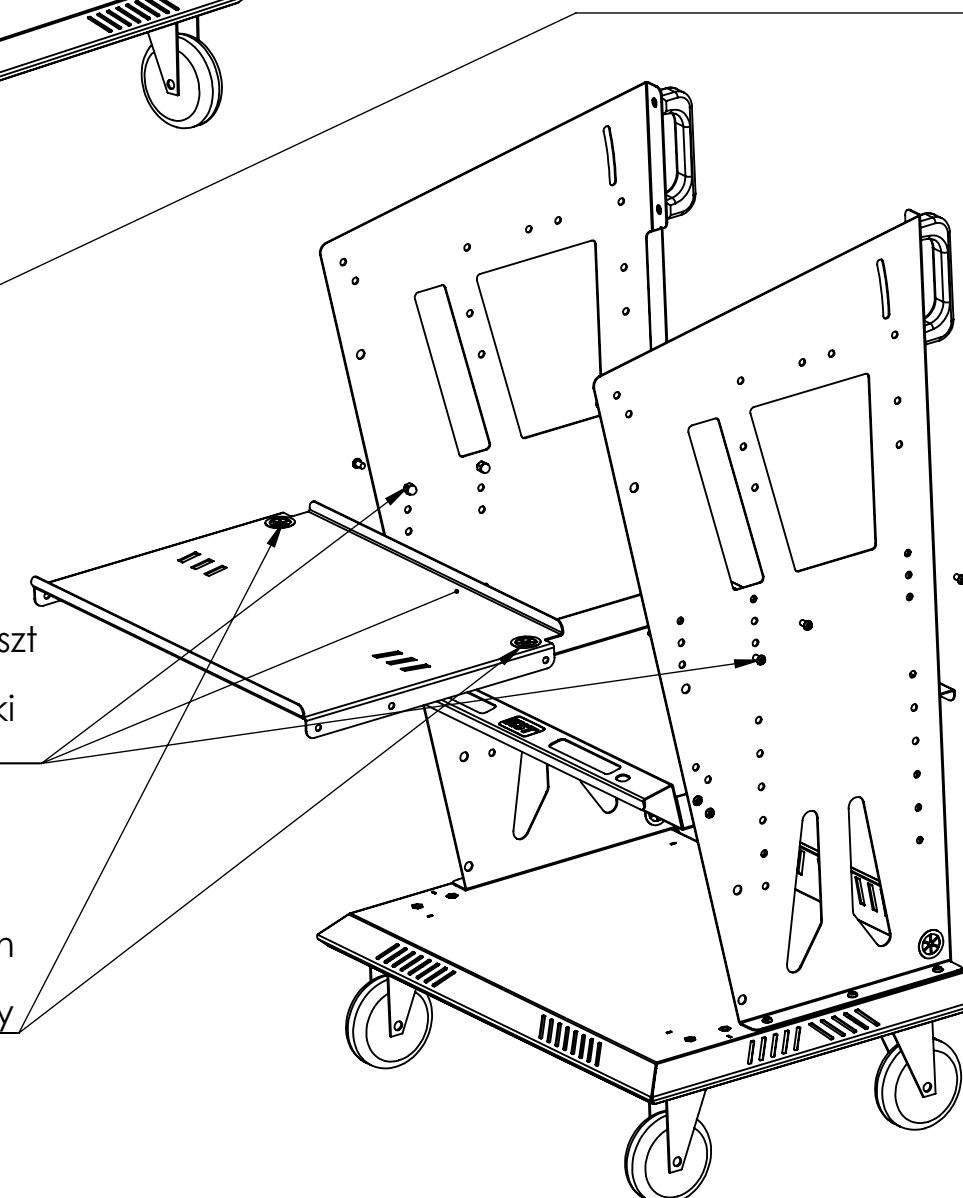




Krok 5. Montaż półki górą

Przed
skręceniem
zamontować
przepust
kablów

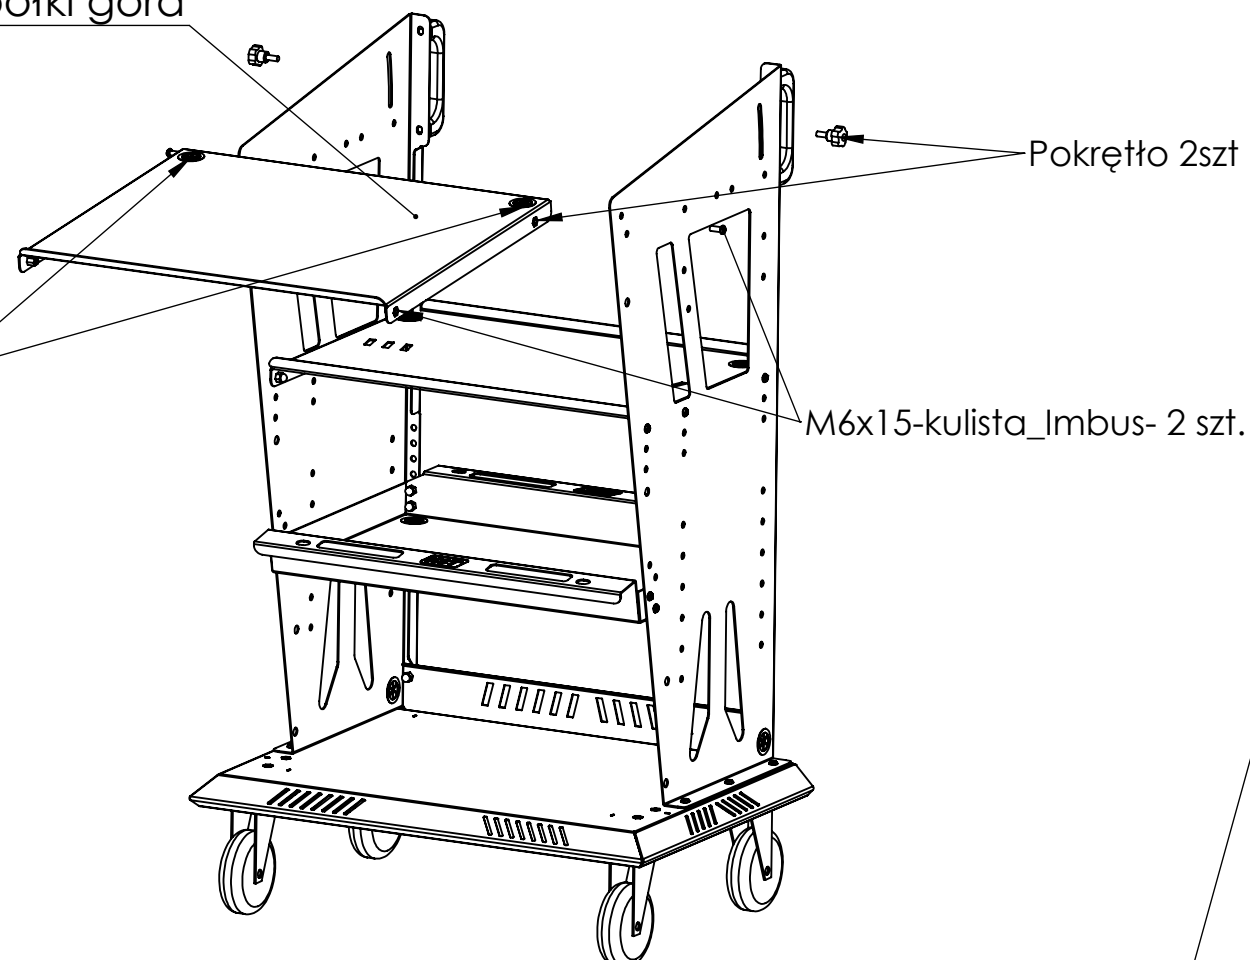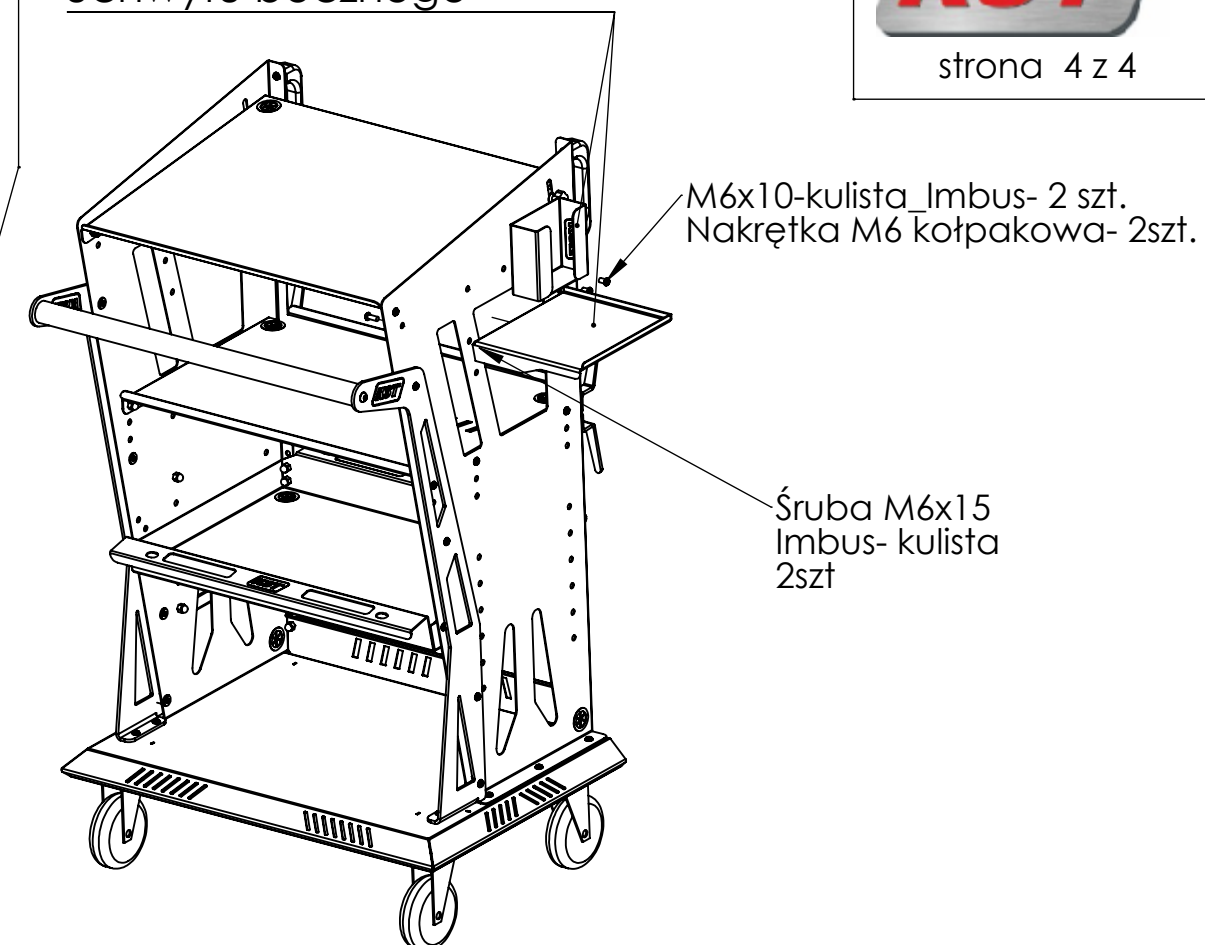Krok 7. Montaż podstawki i
uchwyty bocznego

Krok 6. Montaż pochwyty

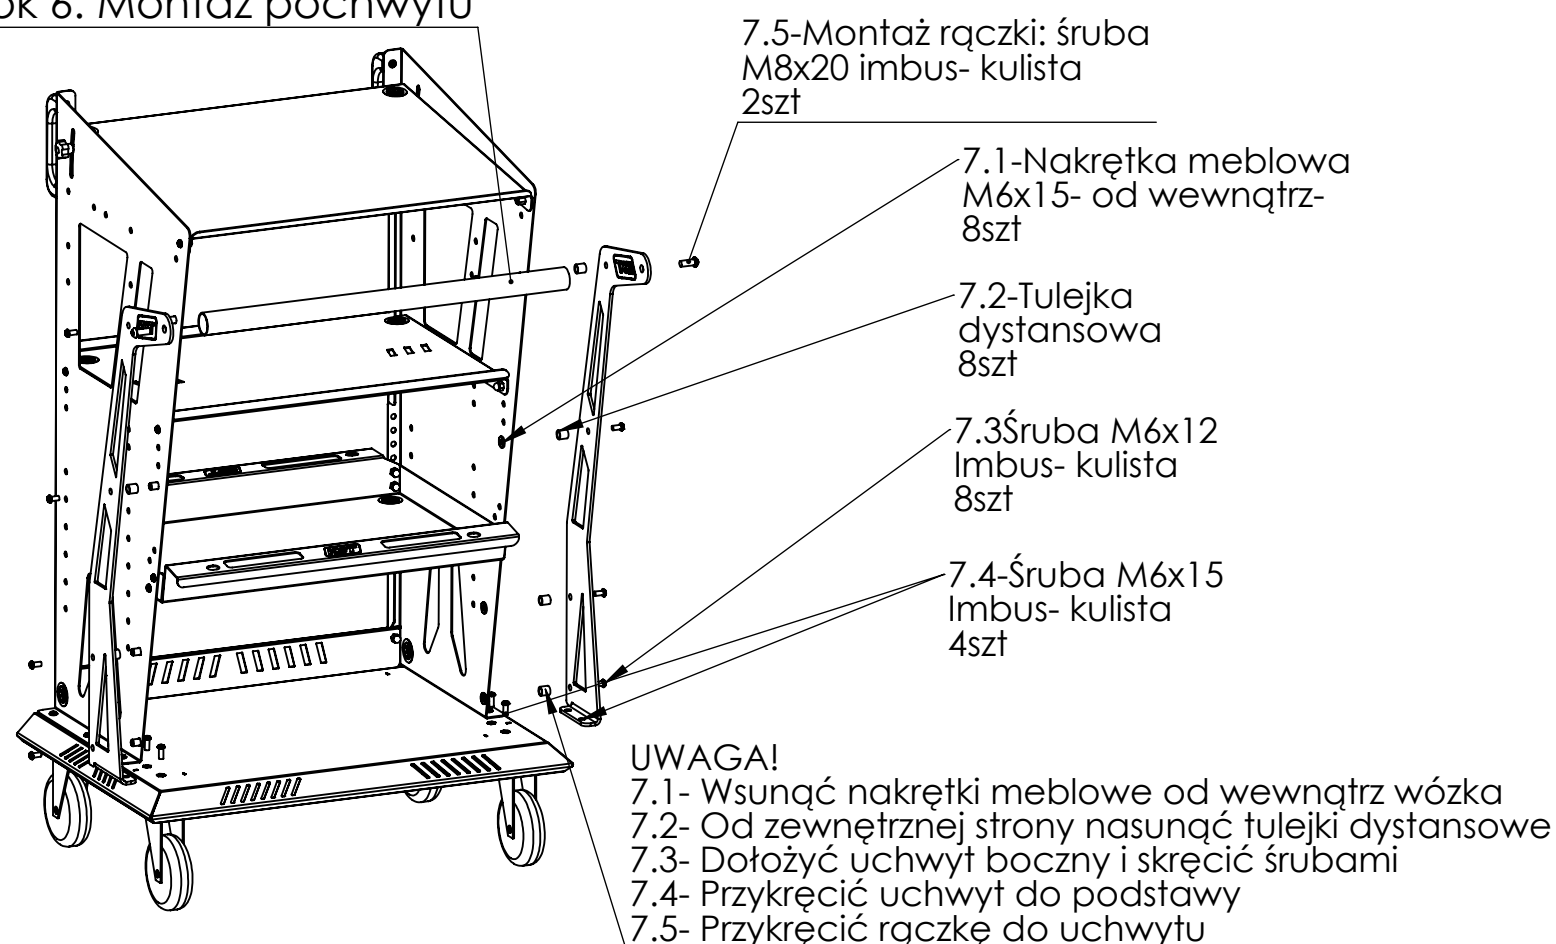

Śruba M6x12
Imbus- kulista
4szt- od wewnątrz
wózka

Nakrętka M6
kołpakowa- 4szt
montowana w
rączce

Śruba M6x15
Imbus- kulista
4szt

Krok 8. Montaż rączek
tył, uchwytów na
przewody, kieszeni na
dokumenty oraz
uchwyty na przewody