


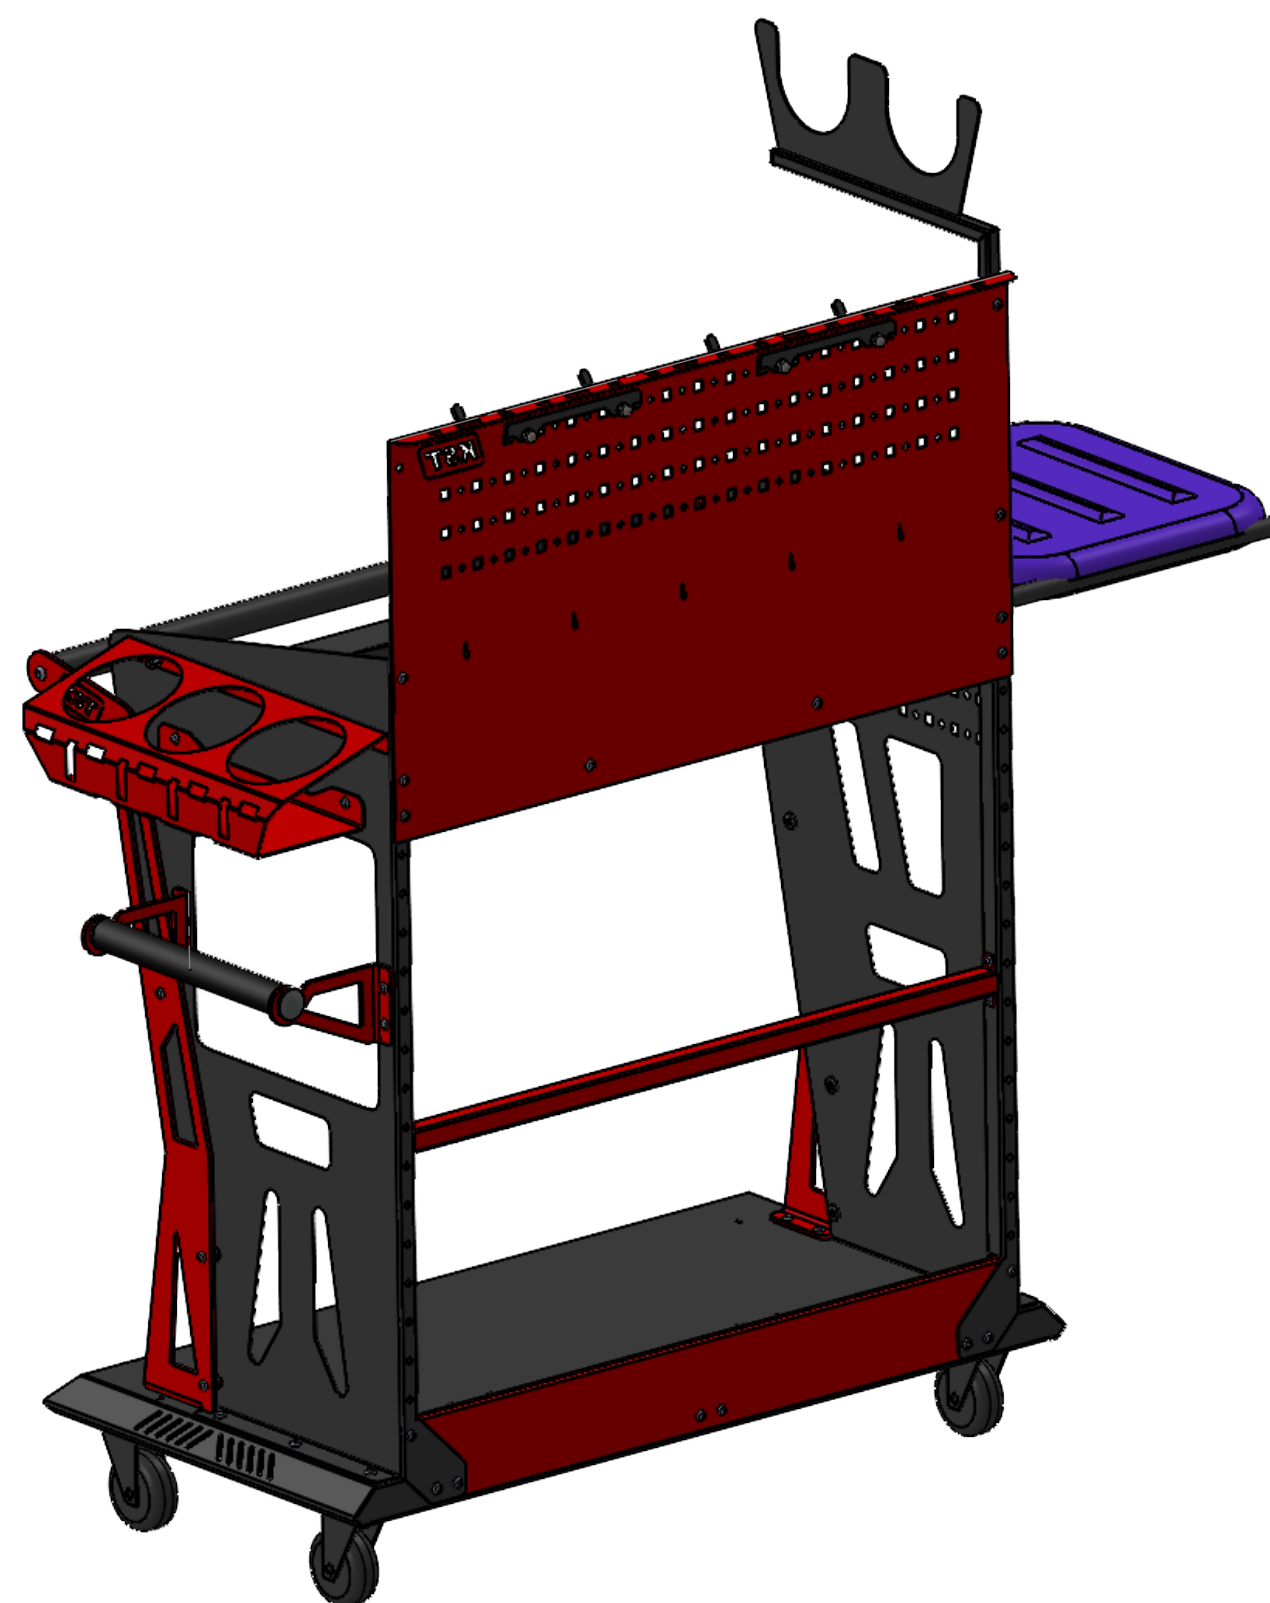


UWAGI:


1. Śruby dociągać po zamontowaniu wszystkich elementów

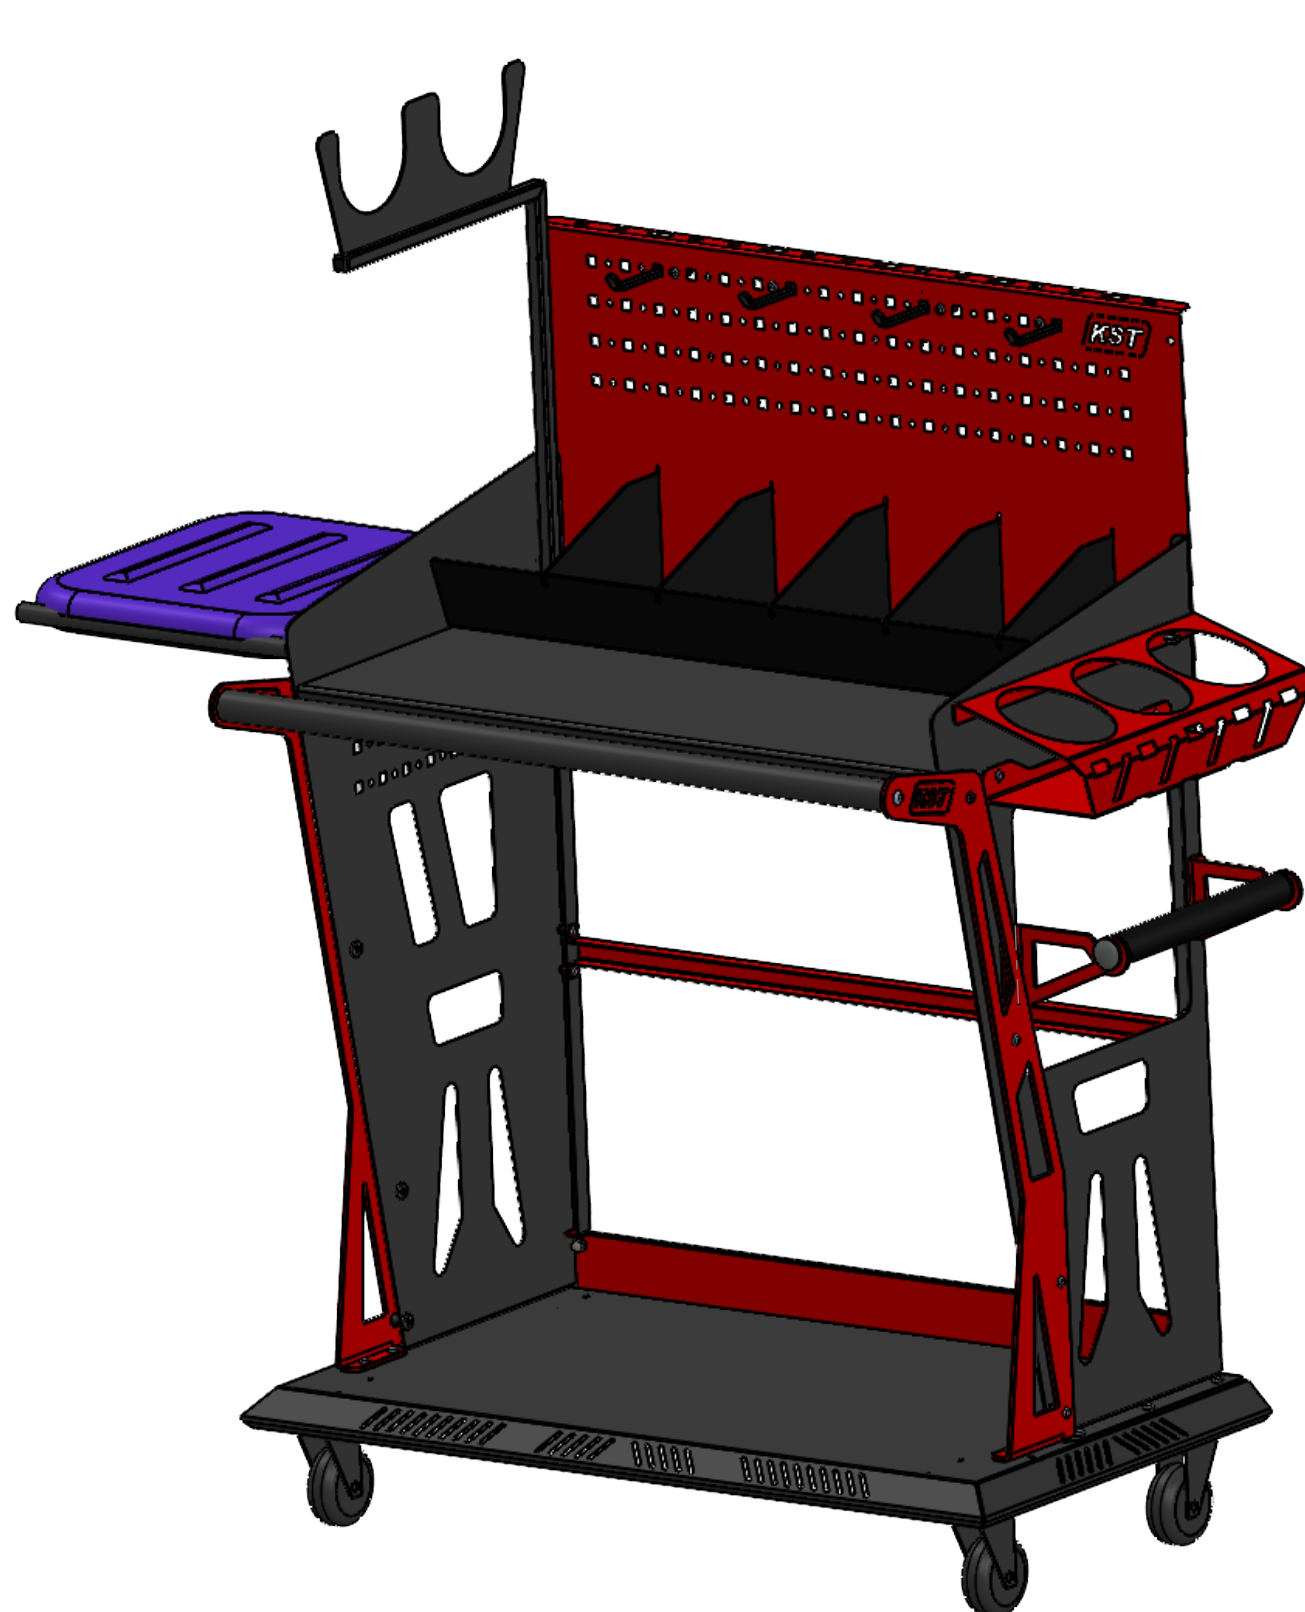

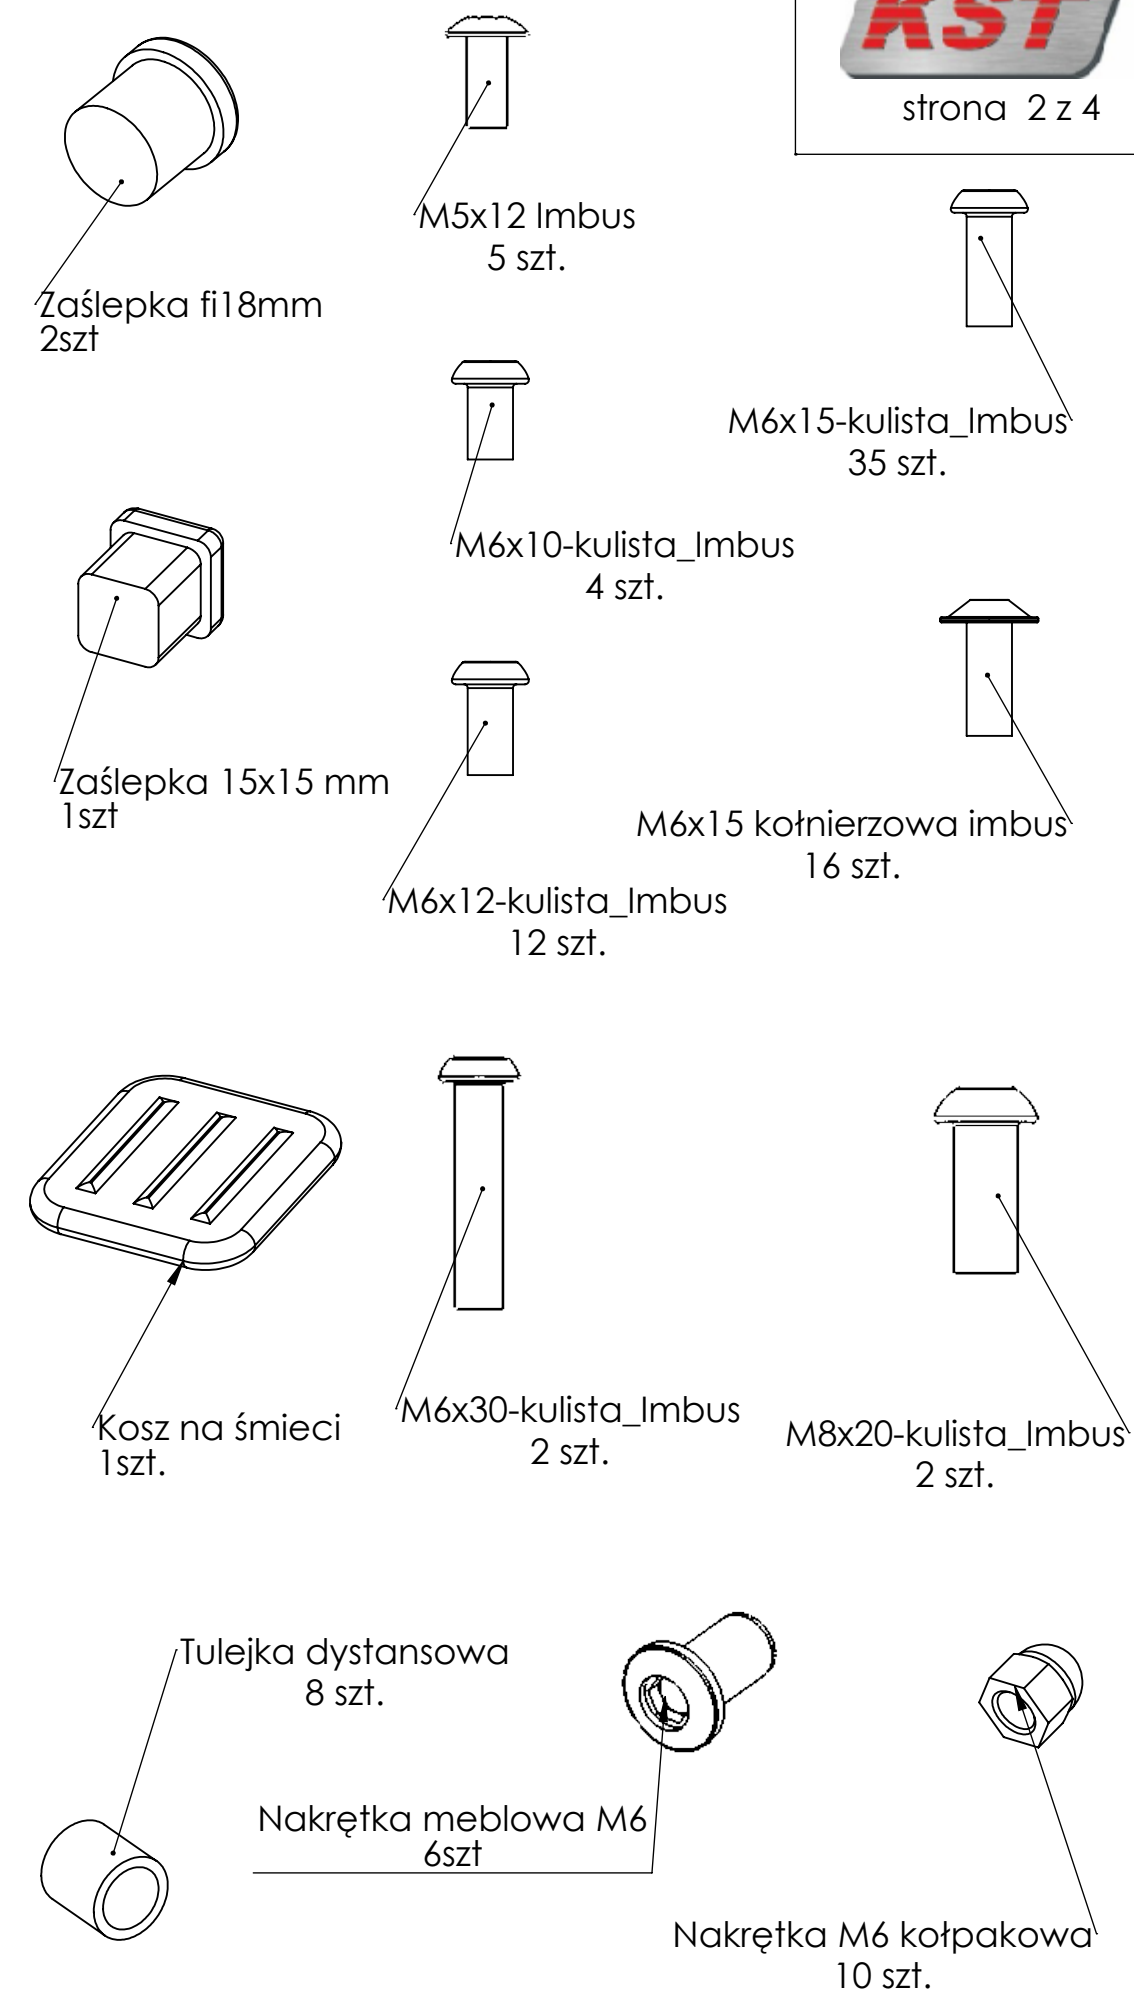

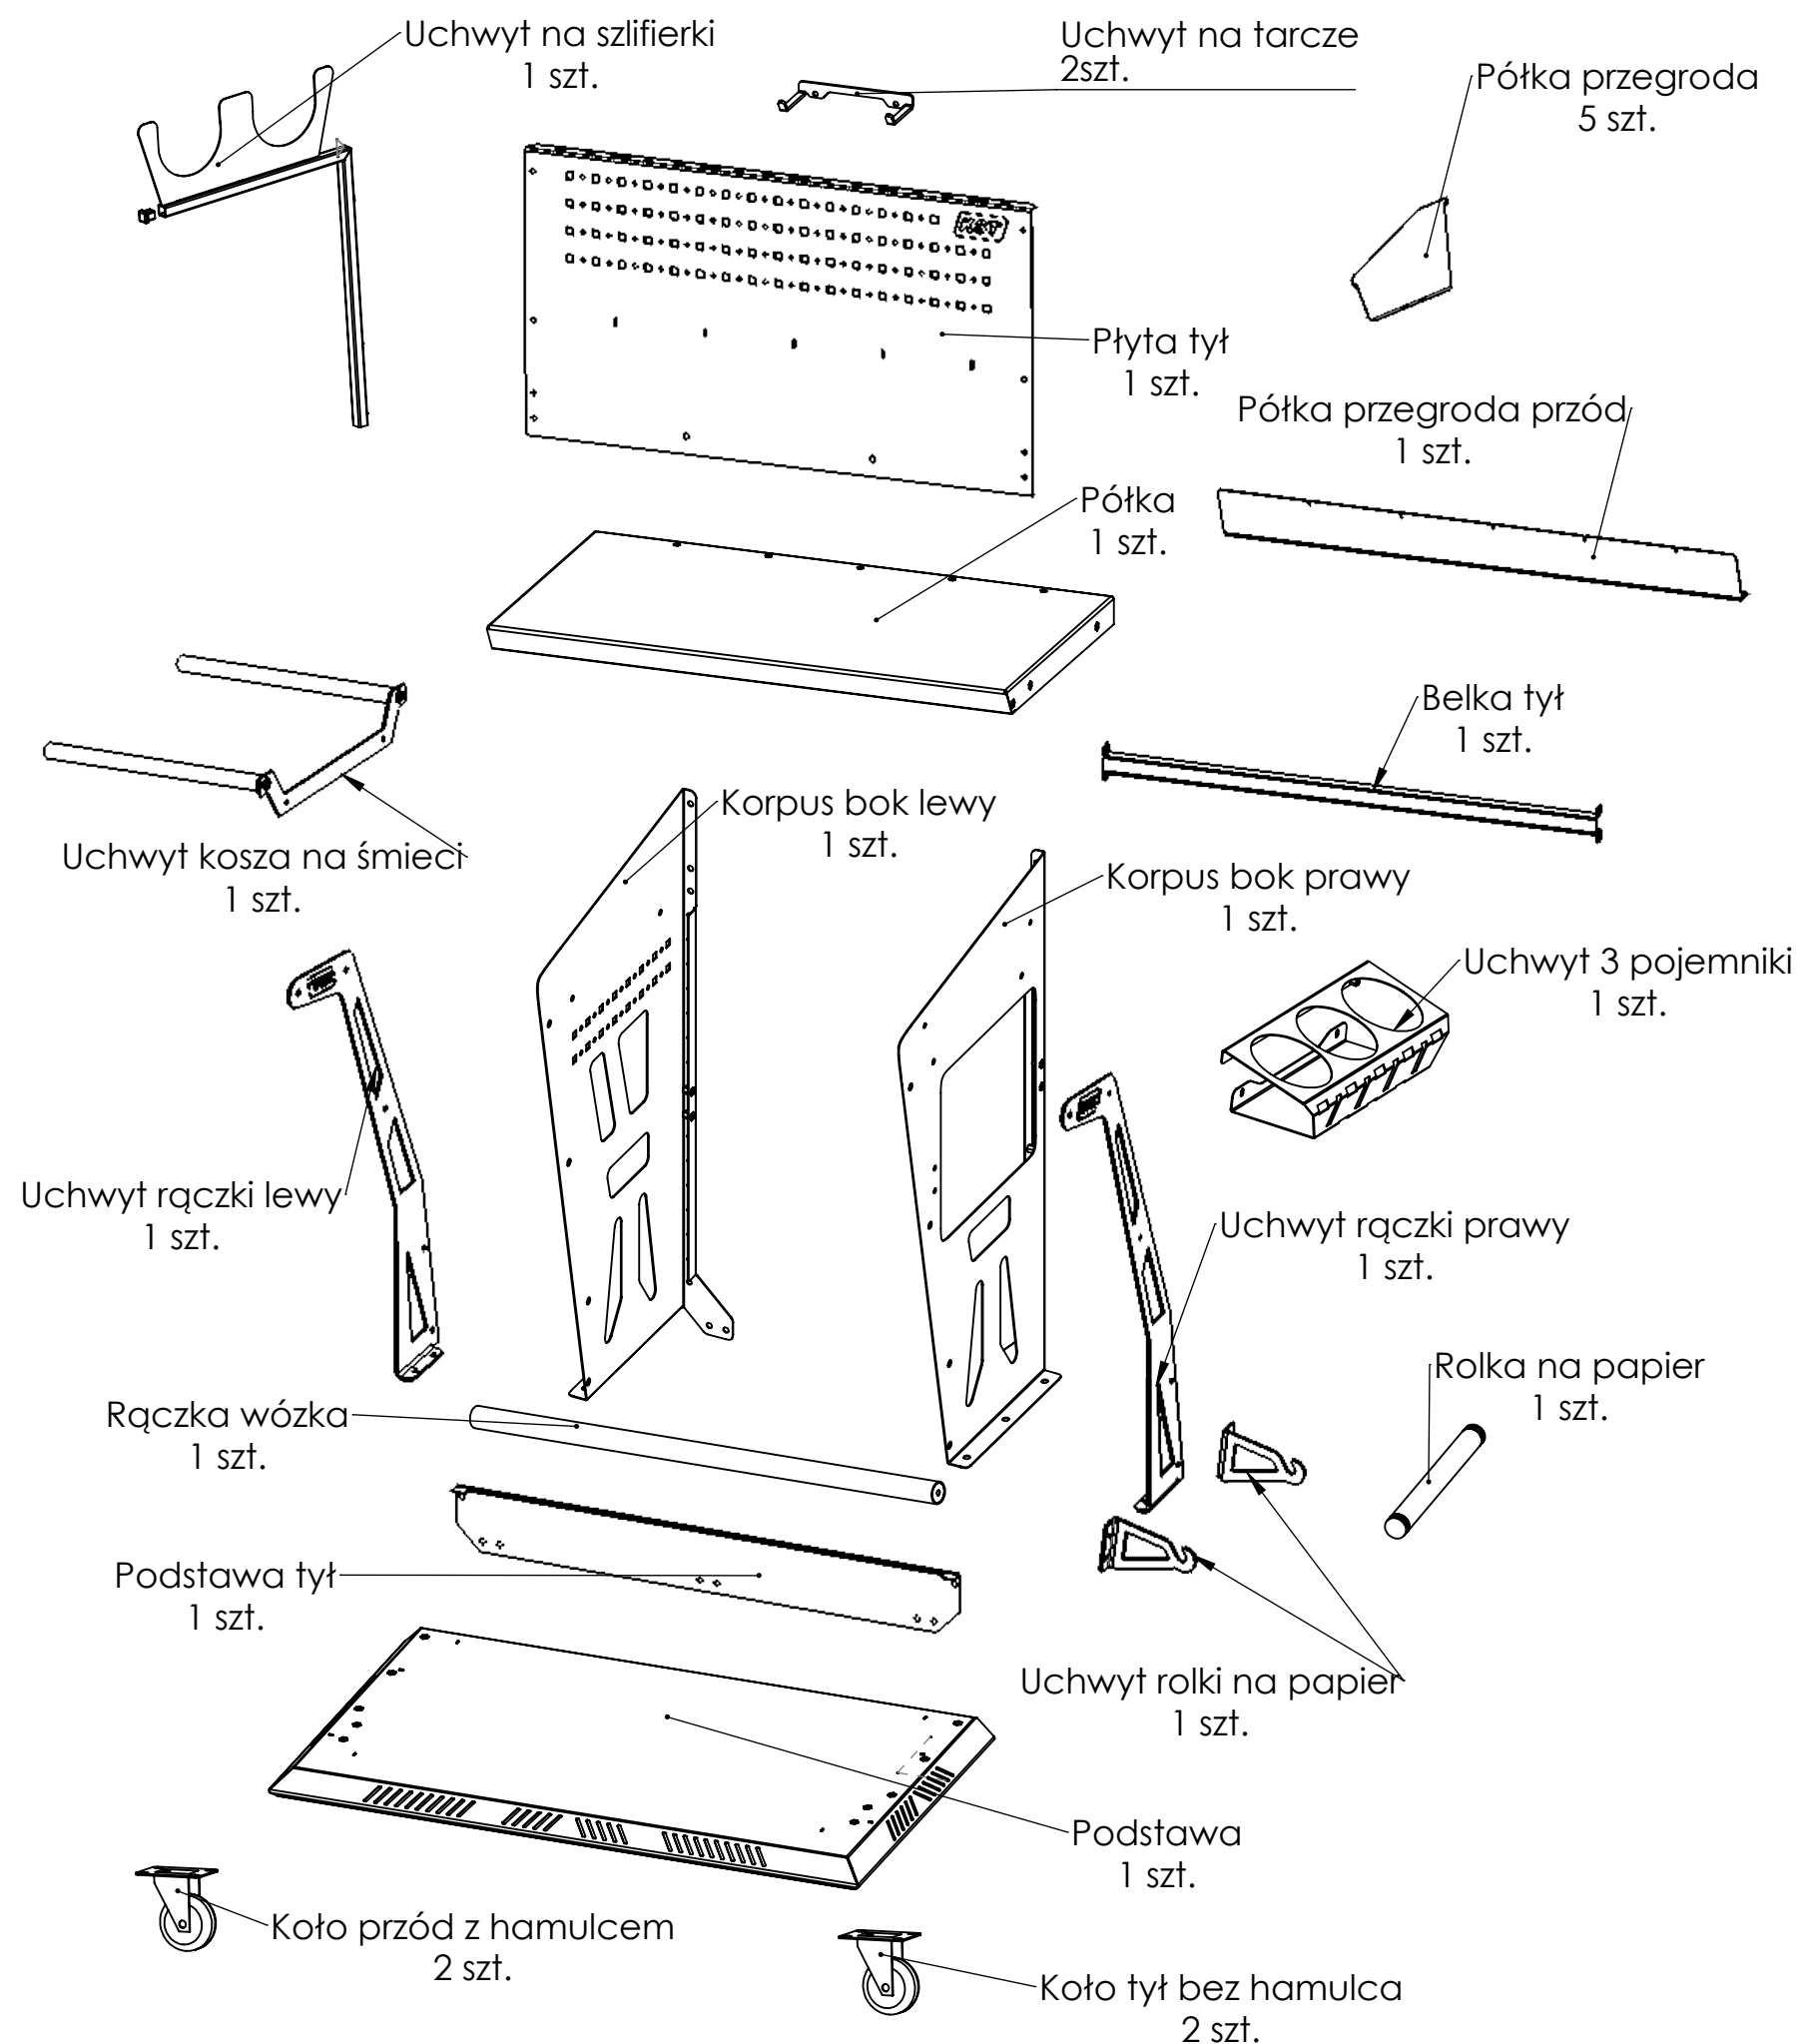


Krok 1. Złożenie podstawy

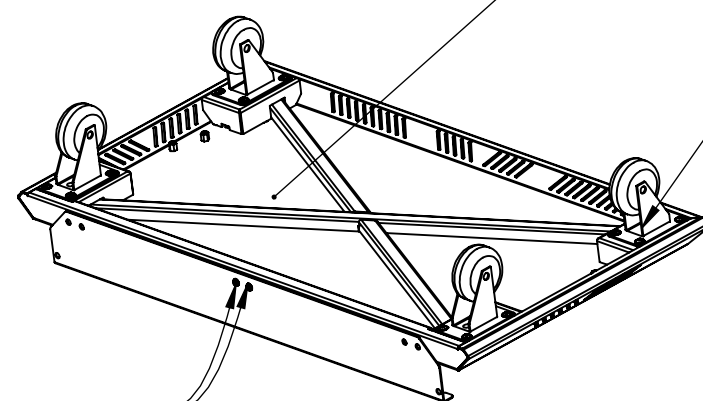

Montaż kół : M6x15 kołnierzysta imbus
16 szt.

Śruba M6x15 Imbus- kulista
2szt

Krok 2. Montaż ścian bocznych do podstawy

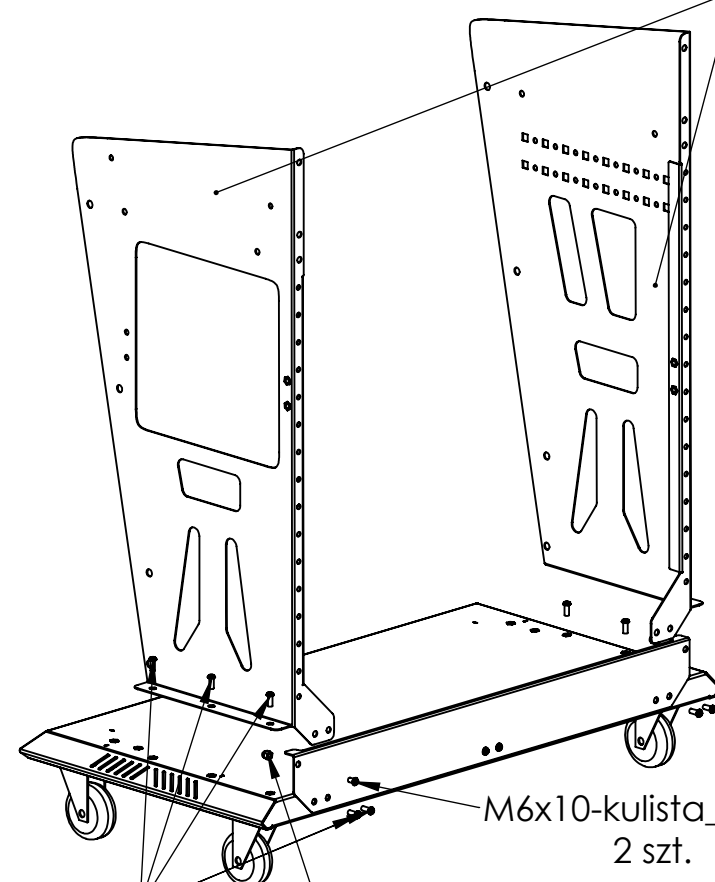


M6x15-kulista_Imbus
10 szt.

M6x10-kulista_Imbus
2 szt.


Nakrętka M6 kołpakowa
2szt.

Krok 4. Montaż przegród do półki: Śruba M5x12 5szt

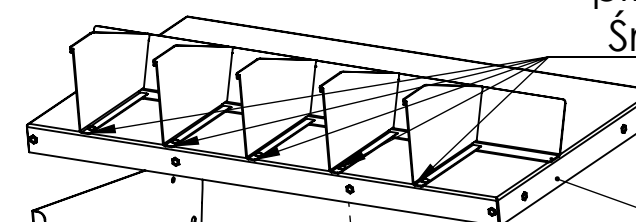

Krok 3. Montaż półki

Śruba M6x15 Imbus- kulista
4szt

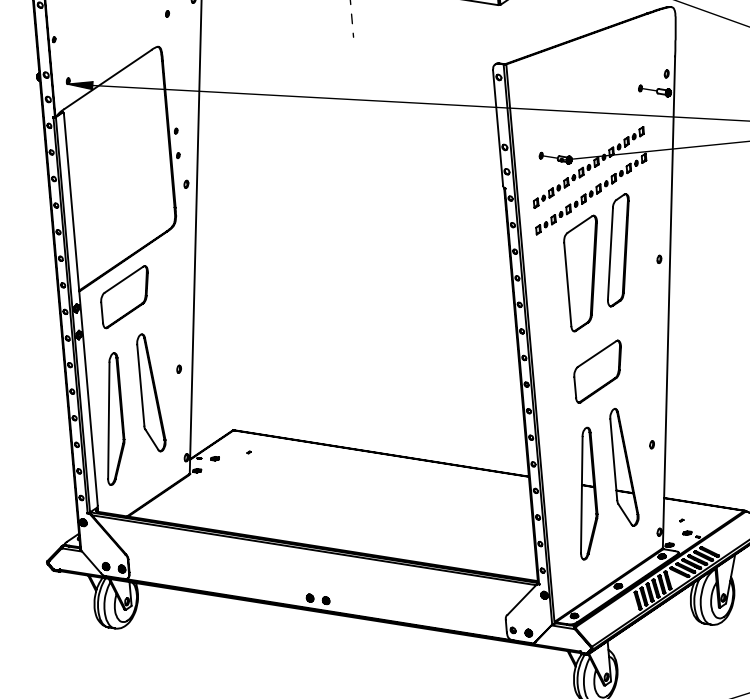

Wsunąć zaślepkę 15x15

Krok 5. Montaż płyty tył


M6x10 kulista imbus-2szt
Nakrętka M6 kołpakowa-2szt

Krok 6 Montaż uchwytu rolki na papier

Śruba M6x12 Imbus- kulista
2szt

Nakrętka M6 kołpakowa
2szt


Śruba M6x15 Imbus- kulista
2szt

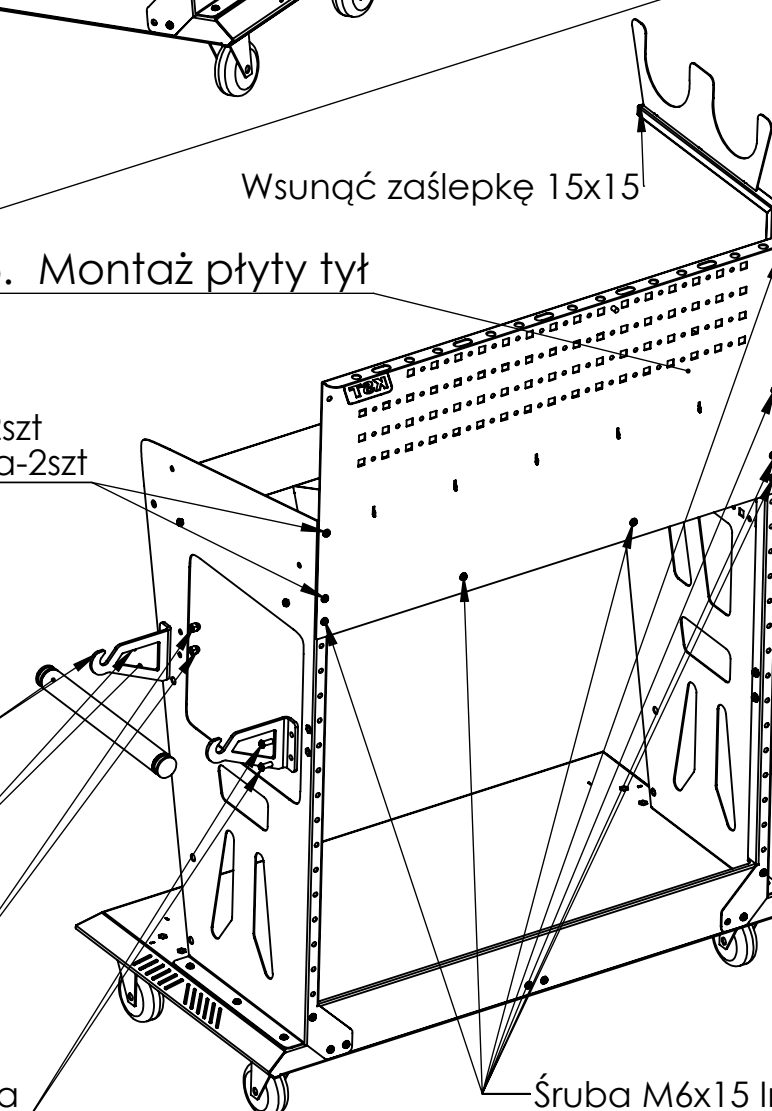

Śruba M6x15 Imbus- kulista
7szt




Krok 7. Montaż pochwytu

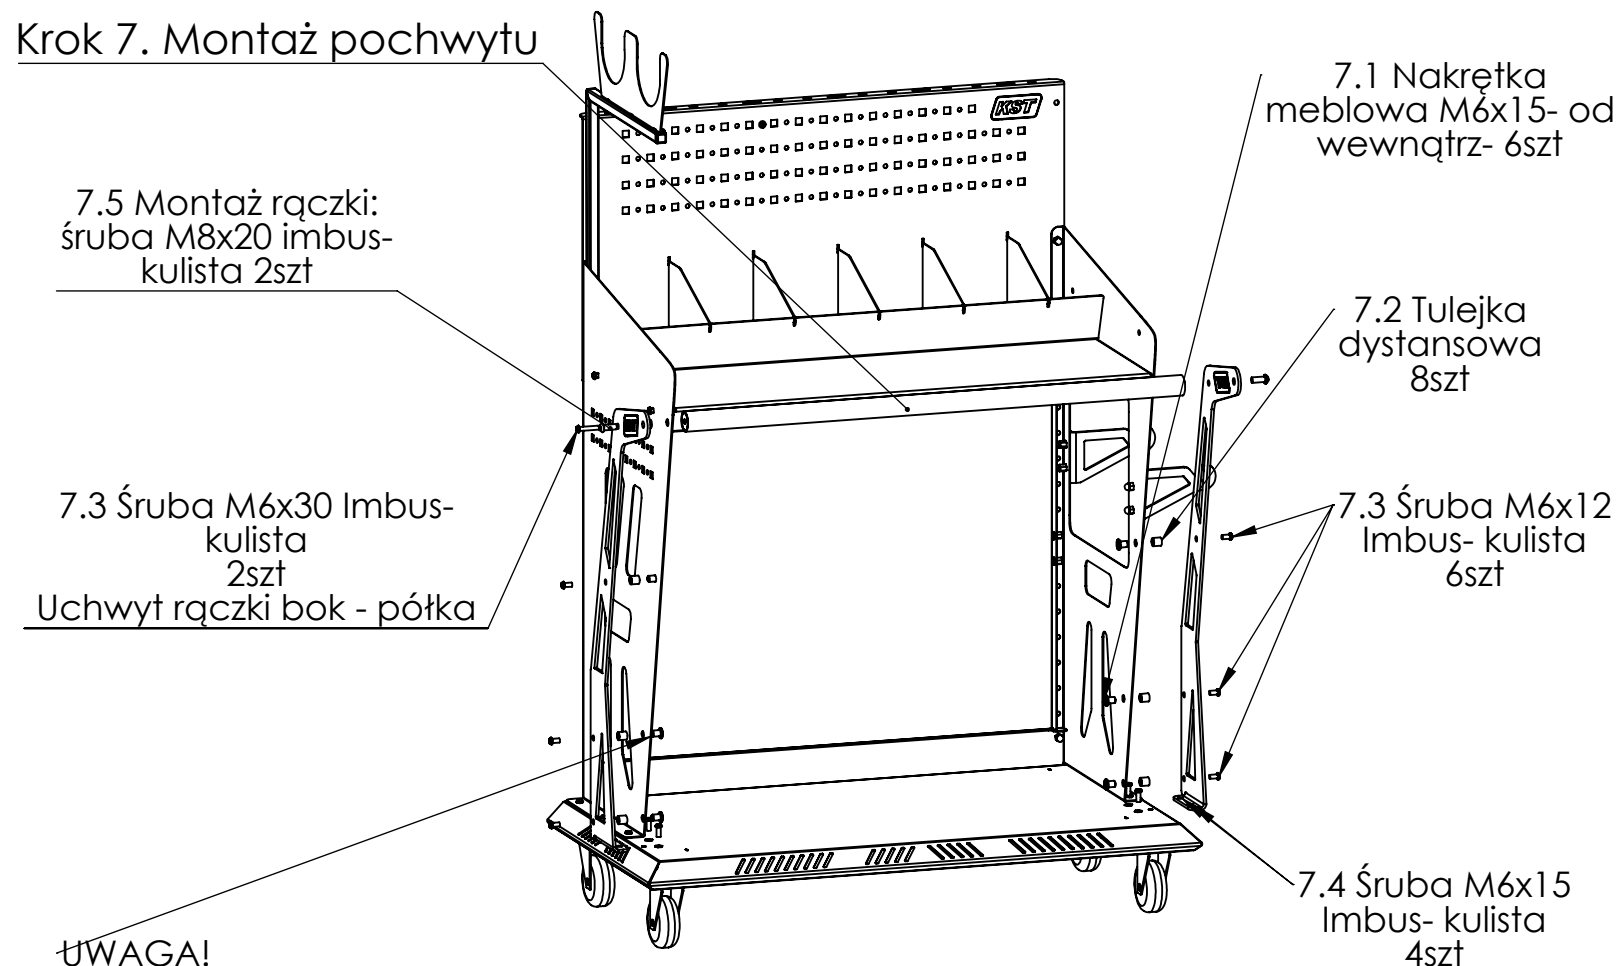


UWAGA!

- 7.1- Wsunąć nakrętki meblowe od wewnątrz wózka
7.2- Od zewnętrznej strony nasunąć tulejki dystansowe
7.3- Dołożyć uchwyt boczny i skręcić śrubami
7.4- Przykręcić uchwyt do podstawy
7.5- Przykręcić rączkę do uchwytu

Krok 9. Montaż uchwytu 3x pojemnik

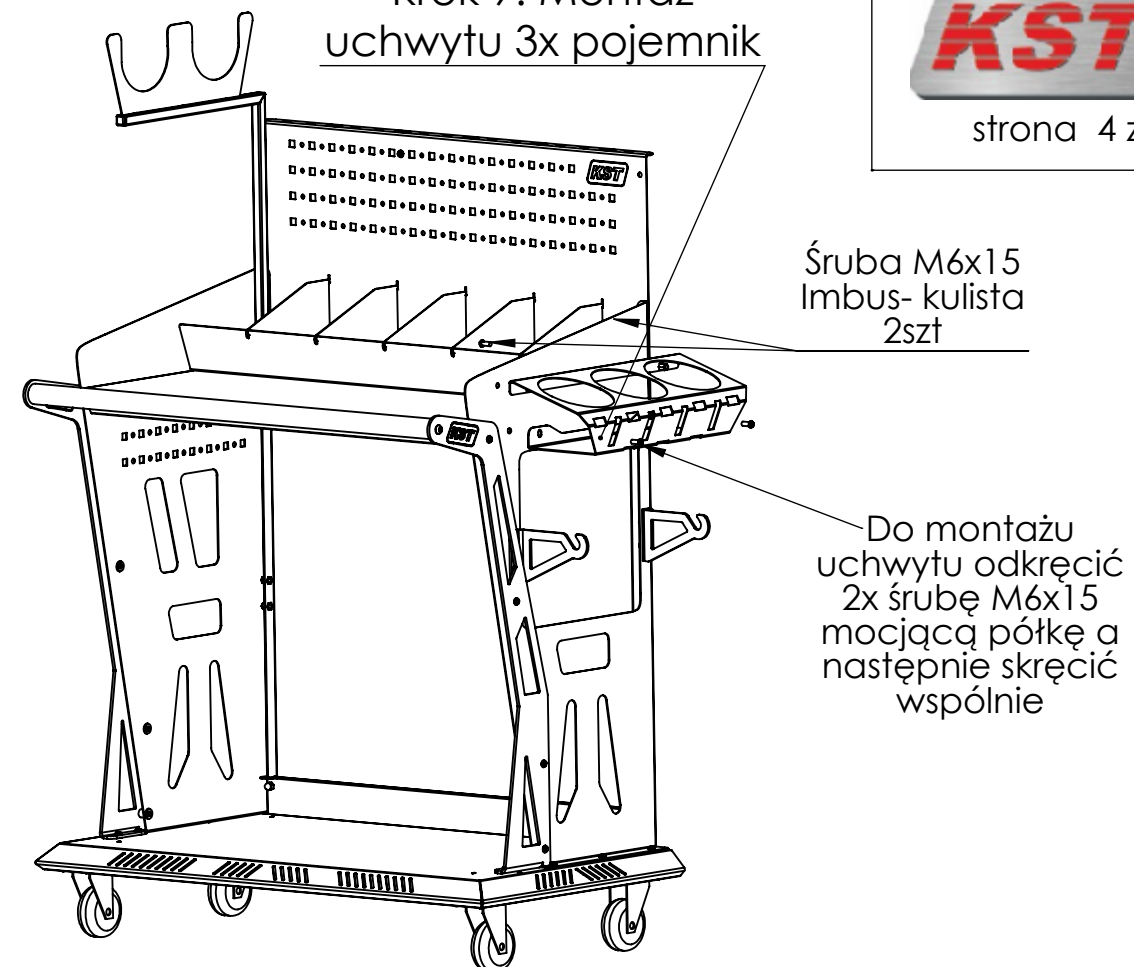

Krok 8. Montaż uchwytu kosza na śmieci

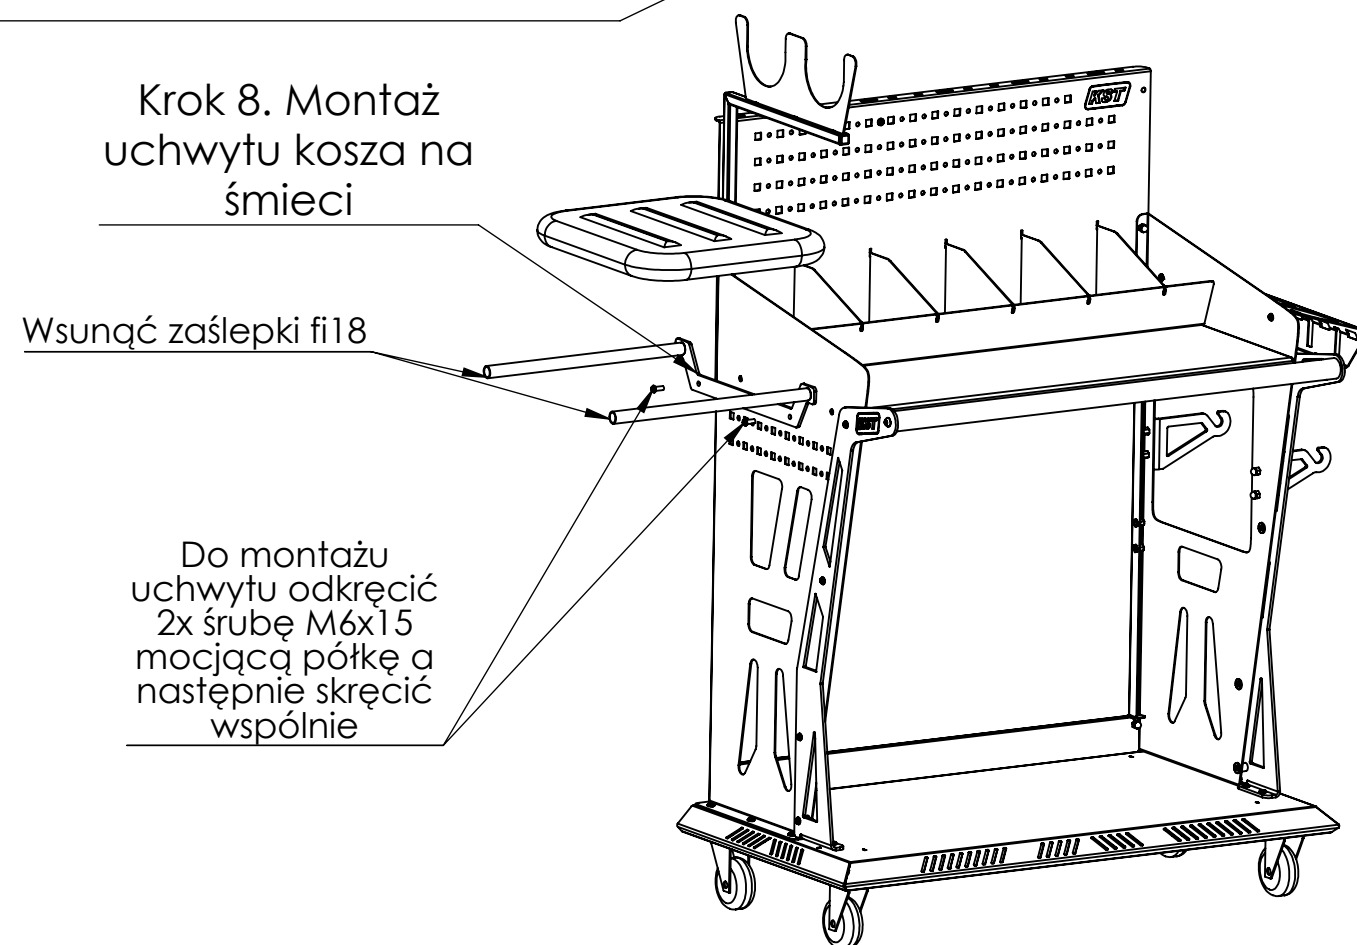

Krok 10. Montaż uchwytu na tarcze

