




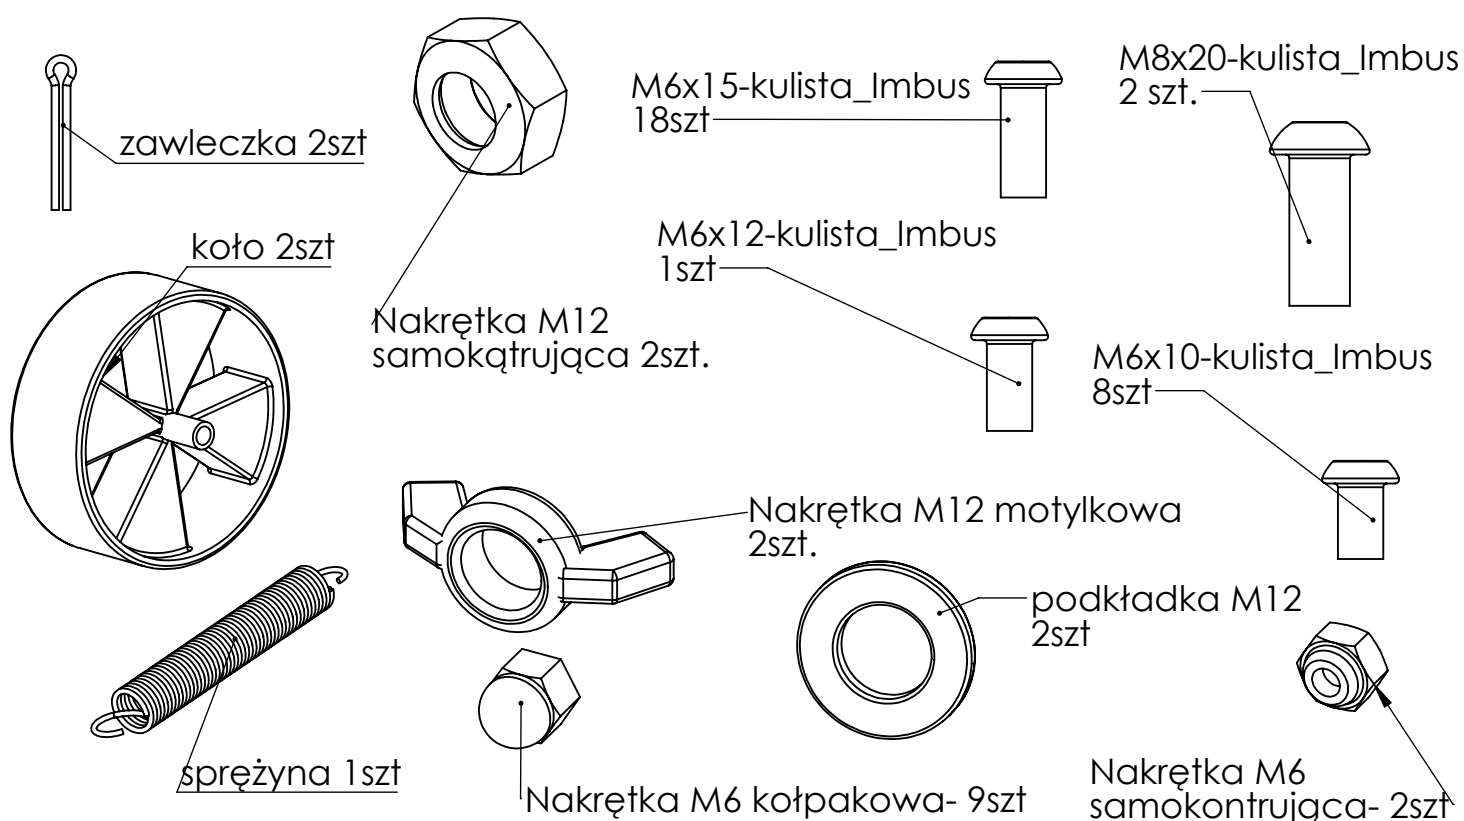

UWAGI:

1. Śruby dociągać po zamontowaniu wszystkich elementów

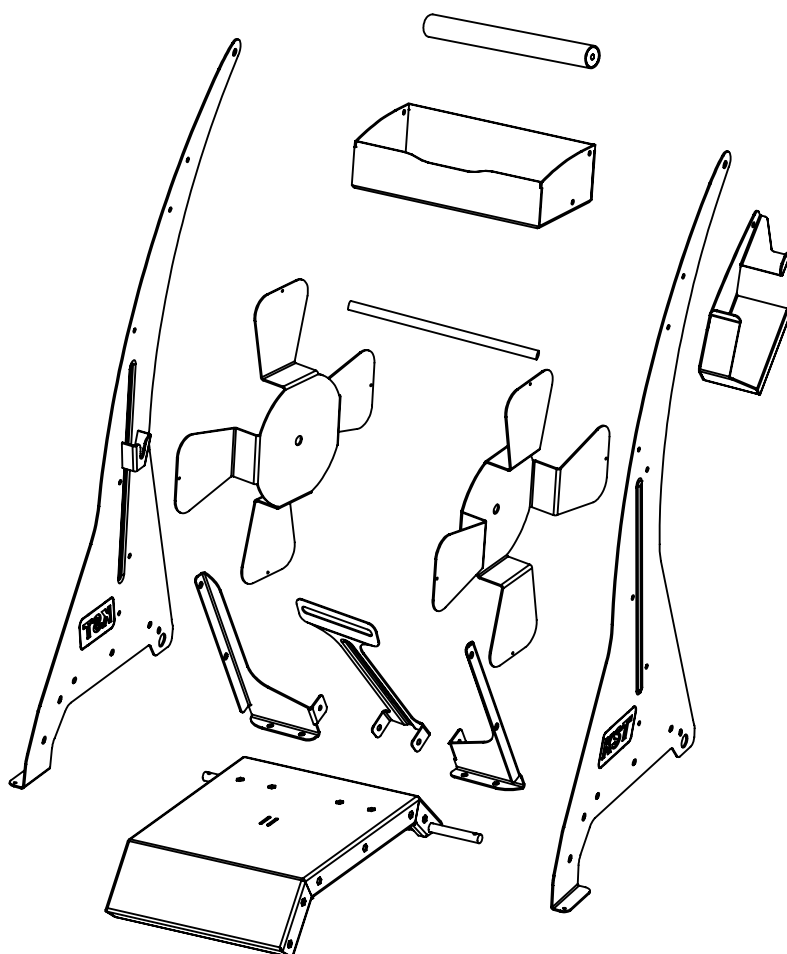

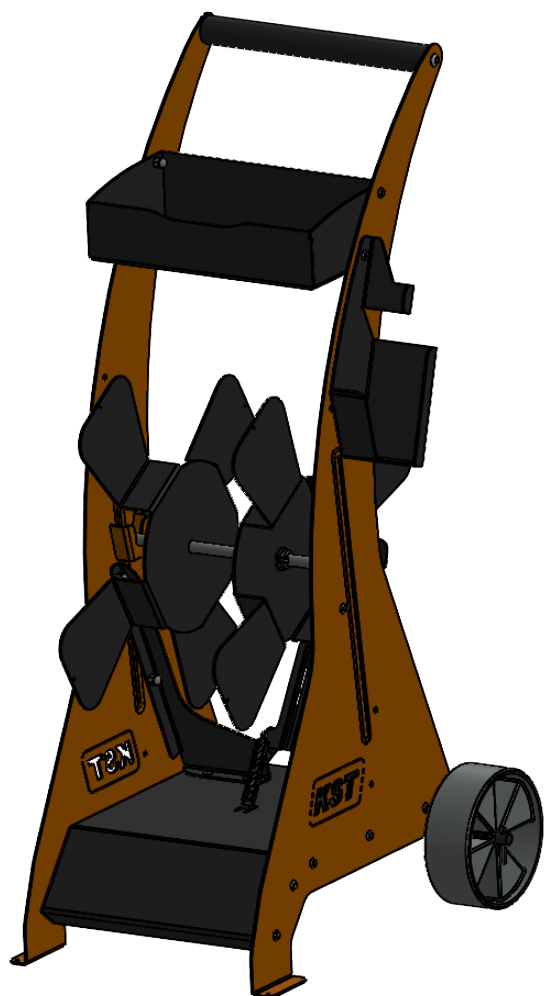

4. Montaż półki
 -śruba M6x10- 3szt
 -śruba M6x12- 1szt
 -nakrętka kołpakowa M6 -4szt

6. Montaż rączki
 -śruba M8x20- 2szt

2. Montaż kół
 zawlecza- 2szt

UWAGA
 Śruba M6x12 + nakrętka
 M6 kołpakowa
 montowana wspólnie z
 półką i uchwytem

5. Montaż uchwyty zaciskarki
 -śruba M6x12- 1szt
 -śruba M6x10- 1szt
 -nakrętka kołpakowa M6

1. Montaż ścian bocznych do podstawy
 śruba M6x15-12szt

3. Montaż żebra:
 -śruba M6x10-4szt
 -nakrętka M6 kołpakowa 4szt
 -śruba M6x15-4szt-do podstawy

9 Montaż uchwyty rolki taśmy

- 9.1 Zamontuj uchwyty w rolce taśmy
 9.2 Wsuń oś rolki(szpilka M12)
 9.3 Wyśrodkuj oś w uchwytach i zablokuj nakrętkami motylkowymi M12
 9.4 Na końce osi wkręć nakrętki M12 samokątrujące, tak by gwint osi nie wystawał poza nakrętkę

8. Montaż sprężyny

- 8.1- zamocuj w podstawie
 8.2- zamocuj w prowadnicy

7. Montaż prowadnicy taśmy
 -śruba M6x15- 2szt
 -nakrętka M6 samokątrująca- 2szt

9. Montaż rolki
 -podkładka M12
 -M12 motylkowa- 2szt
 -nakrętka M12 samokątrująca- 2szt

